

人臉解鎖



初次使用請先添加人臉認證

指紋解鎖



初次使用請先添加指紋

卡片解鎖



觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入開門密碼和指紋雙重驗證成功，或輸入開門密碼和卡片雙重驗證成功即可開門。

關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過32位，超出自動溢出）。

密碼解鎖

預設密碼123456



觸摸喚醒電子鎖 出廠開門密碼為 123456 第一次使用請修改出廠預設密碼

- 注意事項：**
1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
 2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

進入管理模式

預設密碼123456 出廠管理密碼00



初次使用請先設定添加 管理人員 後再使用



初次使用請先設定添加 管理指紋 後再使用



初次使用請先設定添加 管理卡片 後再使用



初始開門密碼為 123456，管理密碼為 00 初次使用請及時修改密碼


權 限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理選單
管理	○	○	○
主人	○	○	×
訪客	○	×	×

- 注意事項：**
1. 不同型號功能不同，以上四種方法皆可進入管理模式。
 2. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
 3. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 * 鍵可返回上層，連續按下 * 鍵即可退出管理者模式。
 3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

設定人臉 / 刪除人臉

請先進入管理者模式

新增人臉 管理者+主人+訪客共20組 請根據語音提示，約莫60公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。

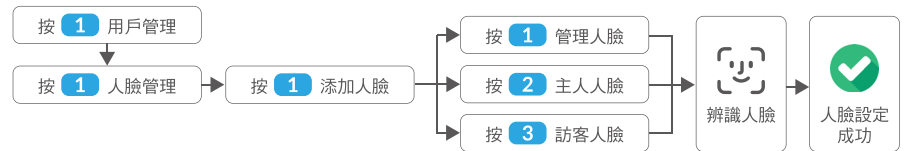

刪除單個人臉




刪除全部人臉



設定指紋 / 刪除指紋

請先進入管理者模式

新增指紋 管理者+主人+訪客共50組

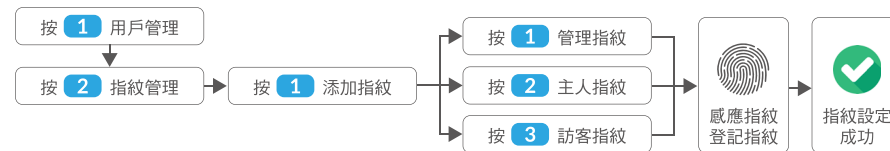

刪除單個指紋




刪除全部指紋



設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

新增卡片 管理者+主人+訪客共50組

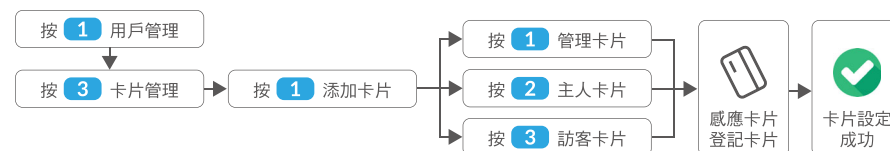

刪除單個卡片



刪除全部卡片



設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

開門密碼 管理者+主人+訪客共50組



管理密碼



- !** 開鎖時連續輸入不正確開鎖方式(四項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。



SOLO GS-F

使用說明書



開門模式設置

請先進入管理者模式

密碼功能

! 雙重認證必須同時輸入任二種開鎖式，雙重驗證即可開門。

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **1** 開啟或關閉使用密碼開門功能

雙重認證

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **2** 開啟或關閉安全模式

卡片功能

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **3** 開啟或關閉使用卡片開門功能

人臉功能

按 **2** 系統設置 → 按 **1** 開門模式 → 按 **4** 開啟或關閉使用人臉開門功能

其他設置

請先進入管理者模式

開啟音效功能

語音音量功能

"0" 靜音模式
"1" 低音模式
"2" 高音模式

按 **2** 系統設置
↓
按 **3** 其他設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **1** 開啟或關閉按鍵音效

開啟防翹功能

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **1** 功能設置 → 按 **2** 開啟或關閉防翹功能

恢復出廠設置

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **2** 恢復出廠設置 → 按 **#** 確認，或按 ***** 取消

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。操作方法：在通電的情況下，在用頂住內面板“恢復出廠設置鍵”保持三秒以上，等待智能鎖提示“已恢復到出廠設置”即表示鎖已經初始化成功。

恢復原廠模式

注意事項：
恢復出廠設置以後，開門密碼恢復為“123456”，管理密碼恢復為“00”；所有已添加的指紋或卡片都會被清除包括管理卡、管理指紋，需要重新添加。

緊急電源接口

緊急供電

電池電壓低於4.6伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示“電量低，請更換電池”此時應及時更換新電池（請勿將不同型號、新舊電池混合使用）。當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用5伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

機械鑰匙孔

機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按蓋下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

機械鑰匙孔

插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。

機械緊急解鎖旋鈕

機械緊急解鎖旋鈕

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。


內把手感應解鎖

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。

在家模式

點擊此按鈕，客人權限的鑰匙無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品
當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

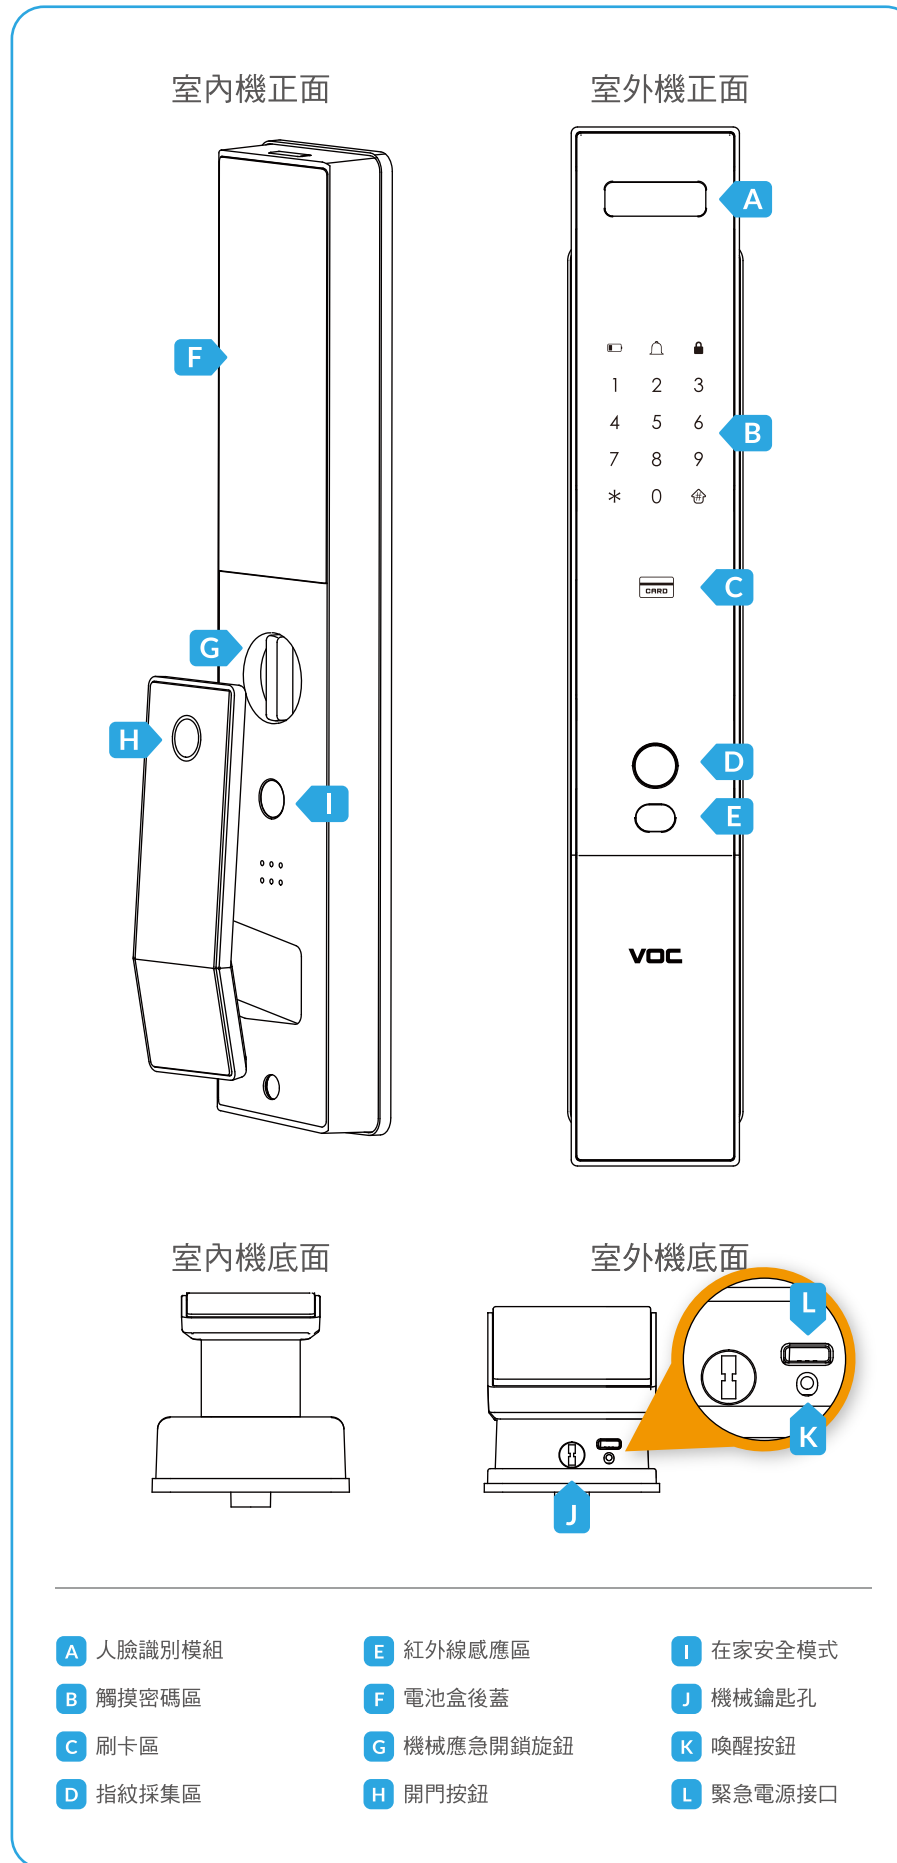

- | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| A 人臉識別模組 | E 紅外線感應區 | I 在家安全模式 |
| B 觸摸密碼區 | F 電池盒後蓋 | J 機械鑰匙孔 |
| C 刷卡區 | G 機械應急開鎖旋鈕 | K 喚醒按鈕 |
| D 指紋採集區 | H 開門按鈕 | L 緊急電源接口 |

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路1286號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路361號5樓之2
02-2882-1088



鎖羅門智能



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不再保固範圍內。
- 本產品使用5000mah電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。