


管理者模式選單 預設密碼123456 出廠管理密碼00

方法一



方法二



方法三



! 主機在管理者模式下10秒鐘無任何操作，系統將自動退出管理者模式。
管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 * 鍵可返回上層，連續按下 * 鍵即可退出管理者模式。
管理者模式下全程液晶螢幕提示，設定時請依螢幕中文提示操作。

管理者/主人/客人 編號登記位置：

01~10為管理者指紋/管理者卡片；11~50為主人指紋/主人卡片；51~99為客人指紋/客人卡片。

權 限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理選單
管理者 01~10	○	○	○
主 人 11~50	○	○	×
訪 客 51~99	○	×	×

請注意!! 使用全部刪除功能：

將刪除全部用戶指紋及全部用戶卡片(即編號11~99的位置)，但不會刪除管理者指紋及管理者卡片；單個刪除指紋，單個刪除卡片或恢復原廠設定，才能刪除管理者指紋和管理者卡片。

設定管理者密碼 數字組合00~99號 請先進入管理者模式



設定指紋/刪除指紋 請先進入管理者模式

新增指紋



刪除個別指紋權限



全部刪除指紋



設定密碼 數字組合4~8位數 請先進入管理者模式




! 開鎖時，若在5分鐘內連續輸入不正確密碼或指紋、卡片10次(三項累計)，系統將鎖定5分鐘，5分鐘後才可正常使用。

開門/關閉密碼開門設定 請先進入管理者模式

開啟/關閉密碼開門



開啟/關閉雙重認證



! 雙重認證必須同時輸入，指紋+密碼或卡片+密碼，雙重認證即可開門。
未登記任何指紋或關閉密碼開門時，無法開啟雙重認證。
在雙重認證下，若刪除所有指紋或關閉密碼開門，會自動退出雙重認證。

設定卡片/刪除卡片 請先進入管理者模式

新增卡片



刪除個別卡片權限



刪除全部卡片權限



關於虛位元密碼

為了避免他人窺視，輸入密碼時，可以在有效密碼前、後或前+後，任意添加數字，混淆窺視者。



RX8108 使用說明書



其他設置

請先進入管理者模式

恢復出廠

按 **2** 系統設置 → 按 **3** 其他設置 → 按 **#** 恢復出廠設置

! 恢復出廠設置後，開門密碼恢復為「123456」，管理者密碼恢復為「00」
所有以添加的指紋，卡片及密碼，都會被清除，包括所有的管理者，需要重新添加。

指紋輸入訣竅



感應、驗證指紋時，請正確放置手指。

把手指放在指紋感應區，力度適中，盡量平放。

緊急機械鑰匙開啟

插入機械鑰匙向把手方向旋轉，下壓把手即可開門。

機械喚醒

無法正常喚醒智慧鎖時，可以按一下室外機底面的機械喚醒按鍵，喚醒您的智慧鎖。



內部安全旋鈕

避免讓小孩和寵物自行押下把手開啟大門，同時防止竊賊透過貓眼使用鐵桿轉動內部把手開門。


! 安全旋鈕在反鎖的情況下，內部把手無法下壓開門，屋外只有管理者與主人權限能藉由指紋、密碼、卡片或機械鑰匙才能解鎖進入。

註：客人指紋/客人密碼/客人卡片皆無法進入。

緊急供電

電池電壓低於5伏特時，系統將在每次喚醒智慧鎖時，自動提示電壓低，請使用者立即更換所有**3號鹼性電池**。

當電池電力耗盡，無法啟動主機時，可使用行動電源於外部主機臨時供電即可操作解鎖開門。

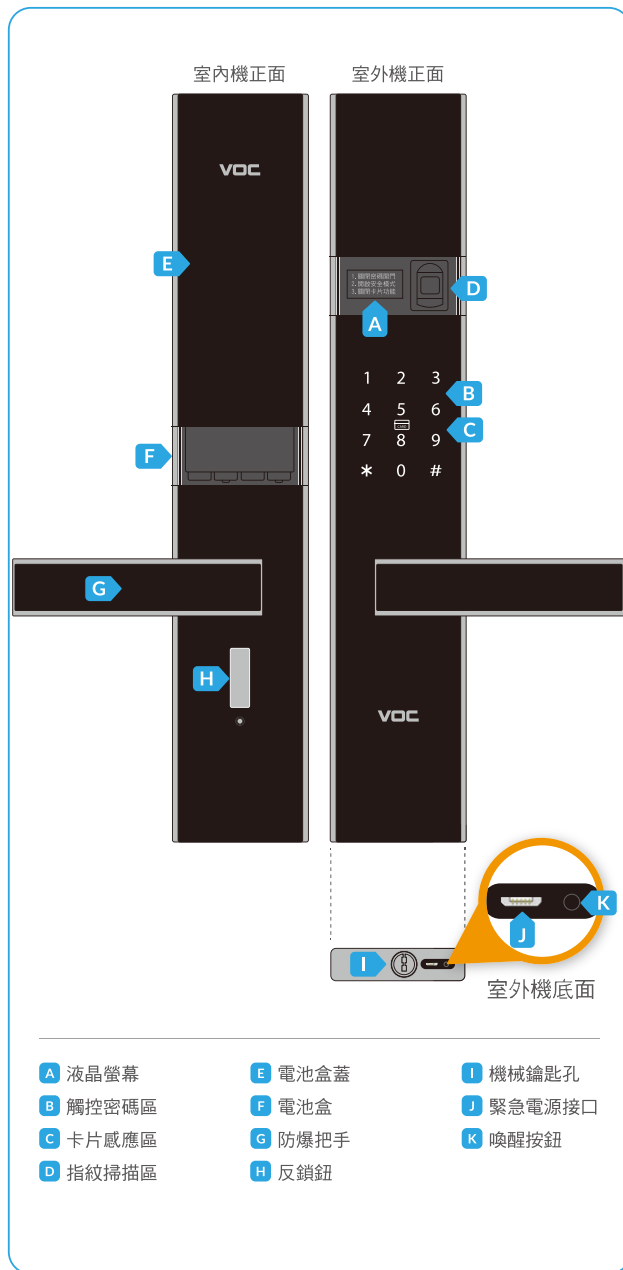

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| A 液晶螢幕 | E 電池盒蓋 | I 機械鑰匙孔 |
| B 觸控密碼區 | F 電池盒 | J 緊急電源接口 |
| C 卡片感應區 | G 防爆把手 | K 喚醒按鈕 |
| D 指紋掃描區 | H 反鎖鈕 | |

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路1286號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路361號5樓之2
02-2882-1088



鎖羅門智能



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時務必把電池取出避免漏液，若有電池漏液，不再保固範圍內。
- 額定電壓1.5V AA (LR6)，3號鹼性電池8顆，電壓過低時，會有警示音，請盡快更換。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。