


管理者模式選單 預設密碼123456 出廠管理密碼00

方法一



方法二



方法三



權 限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理選單
管理者	○	○	○
主 人	○	○	×
訪 客	○	×	×


! 主機在管理者模式下10秒鐘無任何操作，系統將自動退出管理者模式。
 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 * 鍵可返回上層，連續按下 * 鍵即可退出管理者模式。
 管理者模式下全程液晶螢幕提示，設定時請依螢幕中文提示操作。

設定指紋 / 刪除指紋 請先進入管理者模式

新增指紋 (管理者 + 主人 + 訪客 合計50枚指紋)




刪除個別指紋權限



刪除全部指紋權限




指紋輸入訣竅

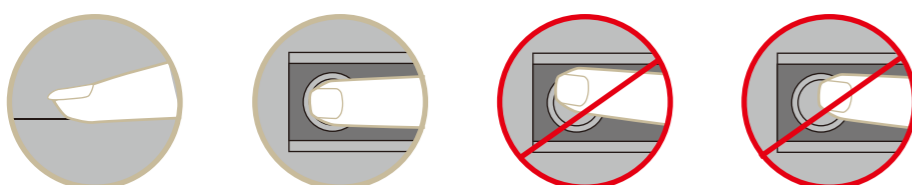

感應、驗證指紋時，請正確放置手指。
 把手指放在指紋感應區，力度適中，盡量平放。

設定卡片 / 刪除卡片 請先進入管理者模式

新增卡片 (管理者 + 主人 + 訪客 合計50枚卡片)

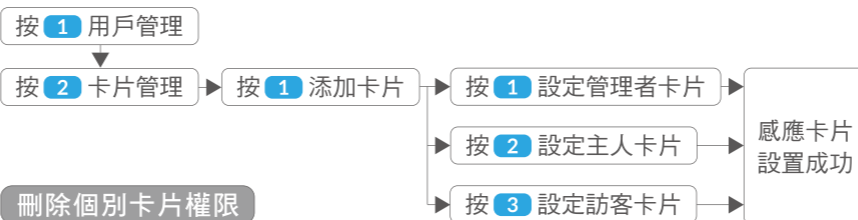

刪除個別卡片權限



刪除全部卡片權限



設定密碼 請先進入管理者模式

開門密碼 數字組合6位數




管理密碼 數字組合2位數



! 開鎖時連續輸入不正確指紋或密碼、卡片(三項累計)，系統將鎖定兩分鐘，鎖定時間後才能正常使用。

開門模式設定 請先進入管理者模式


密碼功能



雙重認證



卡片功能



! 雙重認證必須同時輸入，指紋+密碼或卡片+密碼，雙重認證即可開門。
 未登記任何指紋或關閉密碼開門時，無法開啟雙重認證。
 在雙重認證下，若刪除所有指紋或關閉密碼開門，會自動退出雙重認證。



X7S

使用說明書



其他設置

請先進入管理者模式

聲音開關

按 2 系統設置 → 按 3 其他設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉聲音

防撬警報

按 2 系統設置 → 按 3 其他設置 → 按 1 功能設置
↓
按 2 開啟或關閉防撬警報

語言選擇

按 2 系統設置 → 按 3 其他設置 → 按 2 語言選擇
↓
按 1 簡體中文
按 2 繁體中文
按 3 ENGLISH

恢復出廠

按 2 系統設置 → 按 3 其他設置 → 按 3 恢復出廠設置
↓
按 # 鍵確認
按 * 鍵取消

緊急機械鑰匙開啟

插入機械鑰匙向把手方向旋轉, 下壓把手即可開門。

機械喚醒

無法正常喚醒智慧鎖時, 可以按一下室外機底面的機械喚醒按鍵, 喚醒您的智慧鎖。



內部安全旋鈕

避免讓小孩和寵物自行押下把手開啟大門, 同時防止竊賊透過貓眼使用鐵桿轉動內部把手開門。




安全旋鈕在反鎖的情況下, 內部把手無法下壓開門, 屋外只有管理者與主人權限能藉由指紋、密碼、卡片或機械鑰匙才能解鎖進入。

註: 客人指紋/客人密碼/客人卡片皆無法進入。

緊急供電

電池電壓低於5伏特時, 系統將在每次喚醒智慧鎖時, 自動提示電壓低, 請使用者立即更換所有 3號鹼性電池。

當電池電力耗盡, 無法啟動主機時, 可使用行動電源於外部主機臨時供電即可操作解鎖開門。

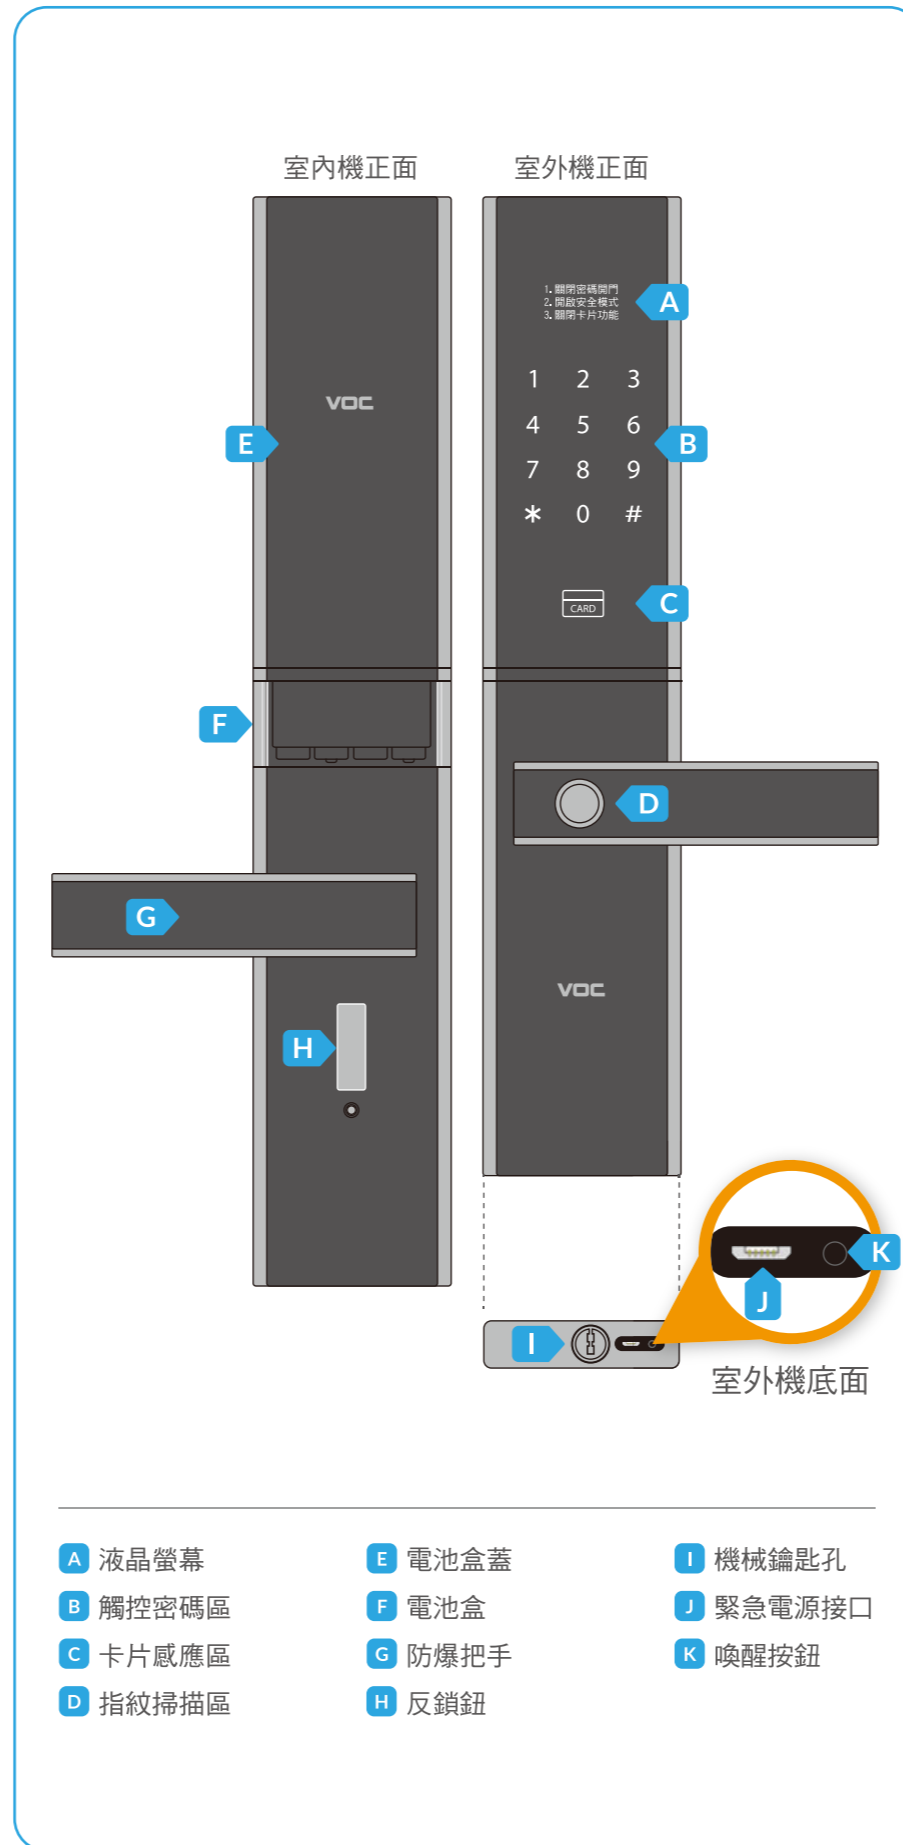

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路1286號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路361號5樓之2
02-2882-1088



鎖羅門智能



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品, 以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時務必把電池取出避免漏液, 若有電池漏液, 不再保固範圍內。
- 額定電壓1.5V AA (LR6), 3號鹼性電池8顆, 電壓過低時, 會有警示音, 請盡快更換。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下, 進行設定, 如有錯誤導致鎖門, 此乃屬於人為疏失, 不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞, 恕不在保固範圍內。