

指紋解鎖



初次使用請先添加指紋

卡片解鎖



觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

密碼解鎖

預設密碼 123456



觸摸喚醒電子鎖 出廠開門密碼為 123456
第一次使用請修改出廠預設密碼

安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入開門密碼和指紋雙重驗證成功,或輸入開門密碼和卡片雙重驗證成功即可開門。

關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼;使用者在輸入密碼時,可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖(總長不超過32位,超出自動溢出)。

注意事項:

- 1.系統出廠設置為常用模式,恢復出廠設置時,系統將刪除安全模式設置。
- 2.在解鎖時,連續五次輸入錯誤解鎖認證信息,系統將發出聲光警報並鎖定系統,二分鐘後系統才可恢復操作。

進入管理模式

預設密碼 123456

出廠管理密碼 00



初次使用請先設定添加 管理指紋 後再使用



初次使用請先設定添加 管理卡片 後再使用



初始開門密碼為 123456, 管理密碼為 00 初次使用請及時修改密碼

權 限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理選單
管理者	○	○	○
主 人	○	○	×
訪 客	○	×	×


注意事項:

- 1.系統在管理模式下 十秒鐘無任何操作,系統將自動退出管理模式。
- 2.管理者模式下按 # 可進入下一步,按 * 鍵可上層,連續按下 * 鍵即可退 * 理者模式。
- 3.管理模式下具備中文語音提示功能,設定時請依照語音提示操作。

開門模式設置

請先進入管理者模式

密碼功能



雙重認證





卡片功能



雙重認證必須同時輸入任二種開鎖式,雙重驗證即可開門。




設定指紋/刪除指紋

請先進入管理者模式

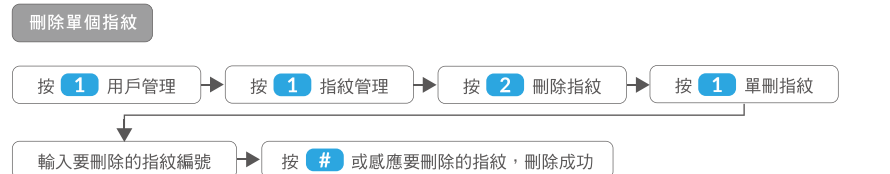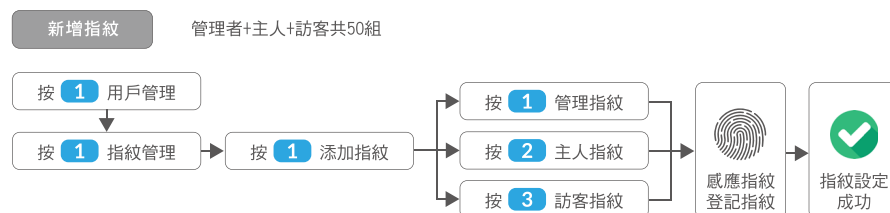



設定卡片/刪除卡片

請先進入管理者模式

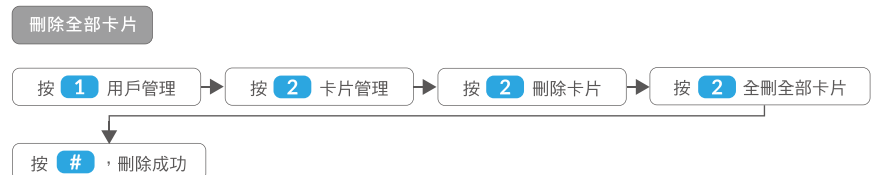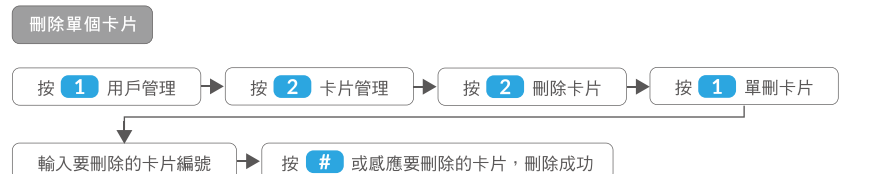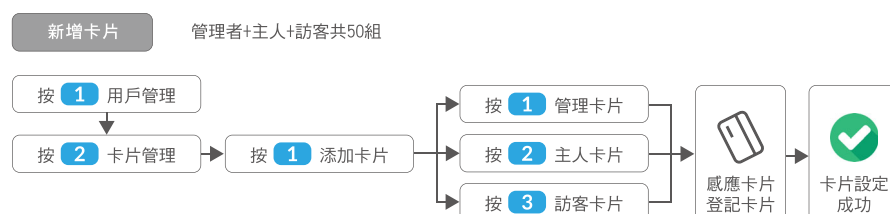

設定密碼/刪除密碼

請先進入管理者模式

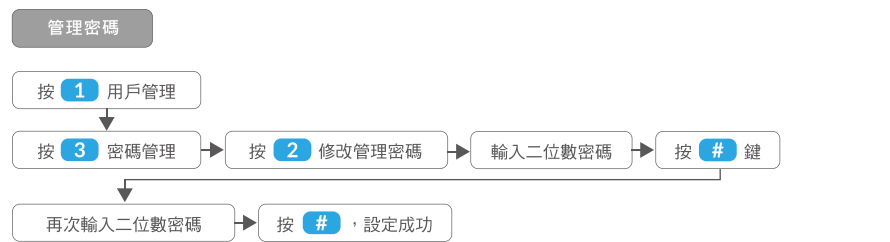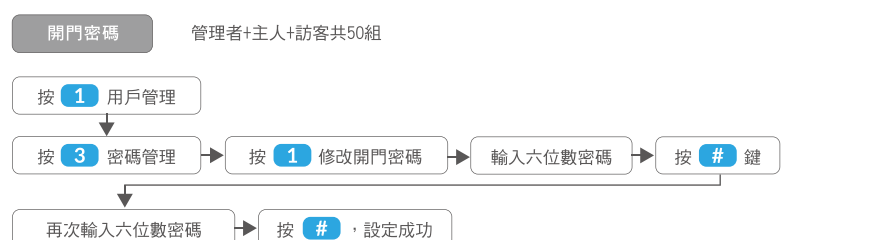

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式(四項解鎖方式累計),系統將鎖定兩分鐘,兩分鐘後才可正常使用。



SOLO GT 使用說明書



其他設置


請先進入管理者模式

開啟音效功能

語音音量功能



"0" 靜音模式
"1" 低音模式
"2" 高音模式

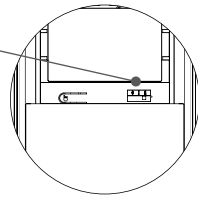

開啟防撬功能




恢復出廠設置



用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。
操作方法：在通電的情況下，在用頂住內面板“恢復出廠設置鍵”保持三秒以上，等待智能鎖提示“已恢復到出廠設置”即表示鎖已經初始化成功。

恢復原廠模式

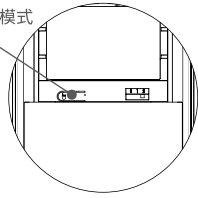


注意事項：
恢復出廠設置以後，開門密碼恢復為“123456”，管理密碼恢復為“00”；所有已添加的指紋或卡片都會被清除包括管理卡、管理指紋，需要重新添加。

緊急供電

電池電壓低於4.6伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示“電量低，請更換電池”此時應及時更換新電池（請勿將不同型號、新舊電池混合使用）。
當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用5伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。


機械鑰匙孔

插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。

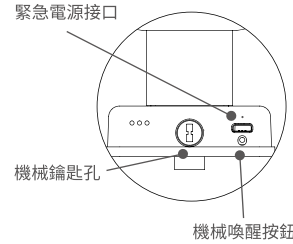

機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按壹下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

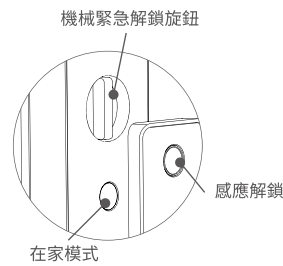

機械緊急解鎖旋鈕

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。

在家模式

點擊此按鈕，客人權限的鑰匙無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

內把手感應解鎖

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。



為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指





室內機正面

室外機正面

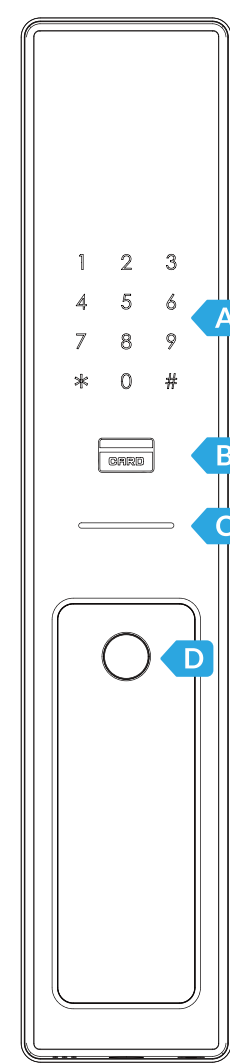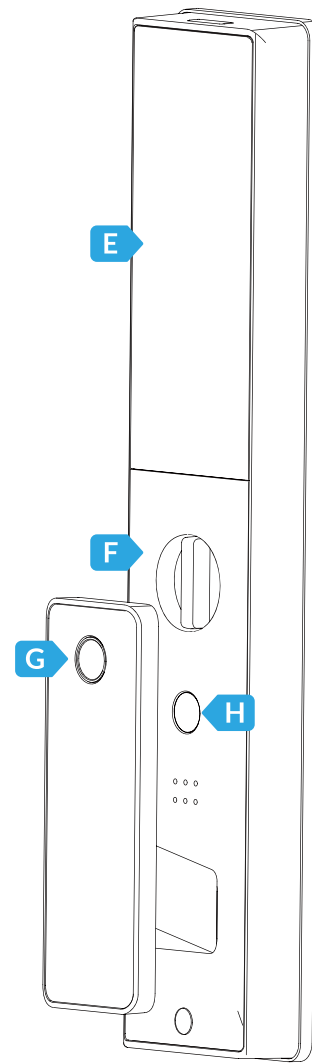

室內機底面

室外機底面

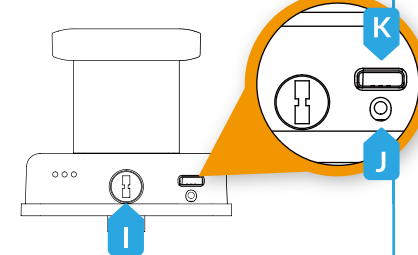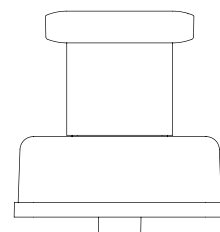

- A 觸摸密碼區
- B 刷卡區
- C 三色呼吸燈
- D 指紋採集區
- E 電池盒後蓋
- F 機械應急開鎖旋鈕
- G 開門按鈕
- H 在家安全模式
- I 機械鑰匙孔
- J 喚醒按鈕
- K 緊急電源接口

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路1286號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路361號5樓之2
02-2882-1088



鎖羅門智能



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請問使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不再保固範圍內。
- 本產品使用5000mah電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。