

SOLO GT-F 使用說明書



人臉解鎖 / 指紋解鎖



初次使用請先添加人臉認證

卡片解鎖



觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

密碼解鎖



觸摸喚醒電子鎖
出廠開門密碼為 123456
第一次使用請修改出廠預設密碼



- 注意事項：**
1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
 2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

進入管理模式

預設密碼123456 出廠管理密碼00



初次使用請先設定添加 管理人臉 後再使用



初次使用請先設定添加 管理指紋 後再使用



初次使用請先設定添加 管理卡片 後再使用



初始開門密碼為 123456，管理密碼為 00 初次使用請及時修改密碼

權限	正常解鎖	開啟內門安全鉤	可進入管理選單
管理者	○	○	○
主人	○	○	×
訪客	○	×	×



- 注意事項：**
不同型號功能不同，以上四種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 十秒鐘無任何操作，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步；按 * 鍵可返回上層，連續按下 * 鍵即可退出管理者模式。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

設定人臉 / 刪除人臉

請先進入管理者模式



請根據語音提示，約莫60公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。



輸入要刪除的人臉編號 --> 按 # 刪除成功




按 #，刪除成功

設定指紋 / 刪除指紋

請先進入管理者模式

新增指紋 管理者+主人+訪客共50組

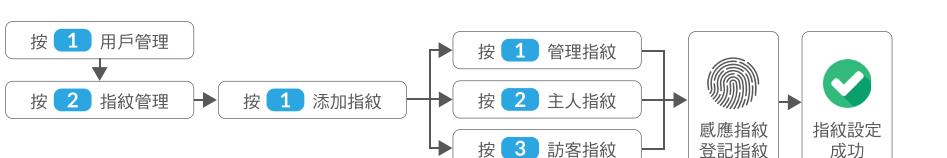

刪除單個指紋




刪除全部指紋



設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

新增卡片 管理者+主人+訪客共50組

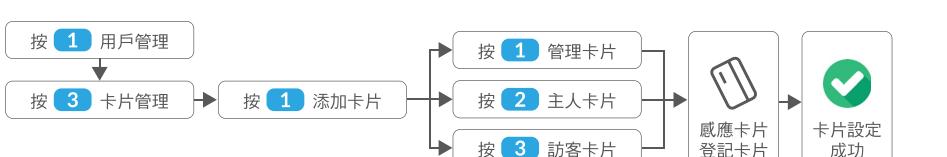

刪除單個卡片



刪除全部卡片




設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

開門密碼 管理者+主人+訪客共50組



管理密碼

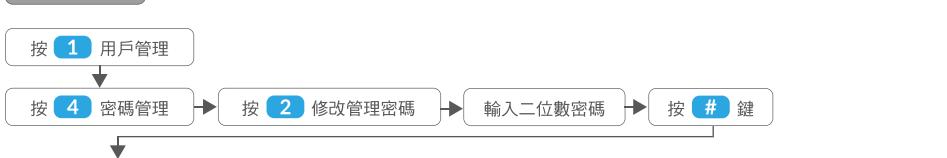

! 開鎖時連續輸入不正確開鎖方式(四項解鎖方式累計)，系統將鎖定兩分鐘，兩分鐘後才可正常使用。



開門模式設置

請先進入管理者模式

密碼功能

! 雙重認證必須同時輸入任二種開鎖方式，雙重驗證即可開門。

按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 1 開啟或關閉使用密碼開門功能

雙重認證

按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 2 開啟或關閉安全模式

卡片功能

按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 3 開啟或關閉使用卡片開門功能


人臉功能

按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 4 開啟或關閉使用人臉開門功能

其他設置

請先進入管理者模式

開啟音效功能

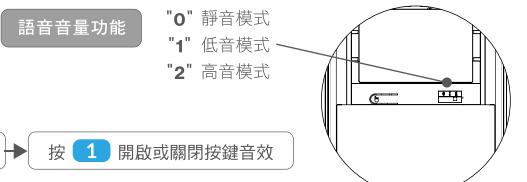

按 2 系統設置

按 3 其他設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉按鍵音效

開啟防禦功能

按 2 系統設置 → 按 3 其他設置 → 按 1 功能設置 → 按 2 開啟或關閉防禦功能

恢復出廠設置

按 2 系統設置 → 按 3 其他設置 → 按 2 恢復出廠設置 → 按 # 確認，或按 * 取消

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。
操作方法：在通電的情況下，在用頂住內面板 “**恢復出廠設置鍵**” 保持三秒以上，等待智能鎖提示 “**已恢復到出廠設置**” 即表示鎖已經初始化成功。

注意事項：

恢復出廠設置以後，開門密碼恢復為 “123456”，管理密碼恢復為 “00”；所有已添加的指紋或卡片都會被清除包括管理卡、管理指紋，需要重新添加。

緊急電源接口

緊急供電

電池電壓低於4.6伏時，系統在每次喚醒智能鎖時 將提示“**電量低，請更換電池**”此時應及時更換新電池（請勿將不同型號、新舊電池混合使用）。當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用5伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

機械喚醒

機械鑰匙孔

無法正常喚醒智能鎖時，可以按下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。

機械緊急解鎖旋鈕

內把手感應解鎖

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。

在家模式

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。

點擊此按鈕，客人權限的鑰匙無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

在家模式


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

當我們開門時可能會碰傷手請注意手的開門位置。

當我們開門時可能會碰傷手請注意手的開門位置。

正確的使用方法與手的開門位置。

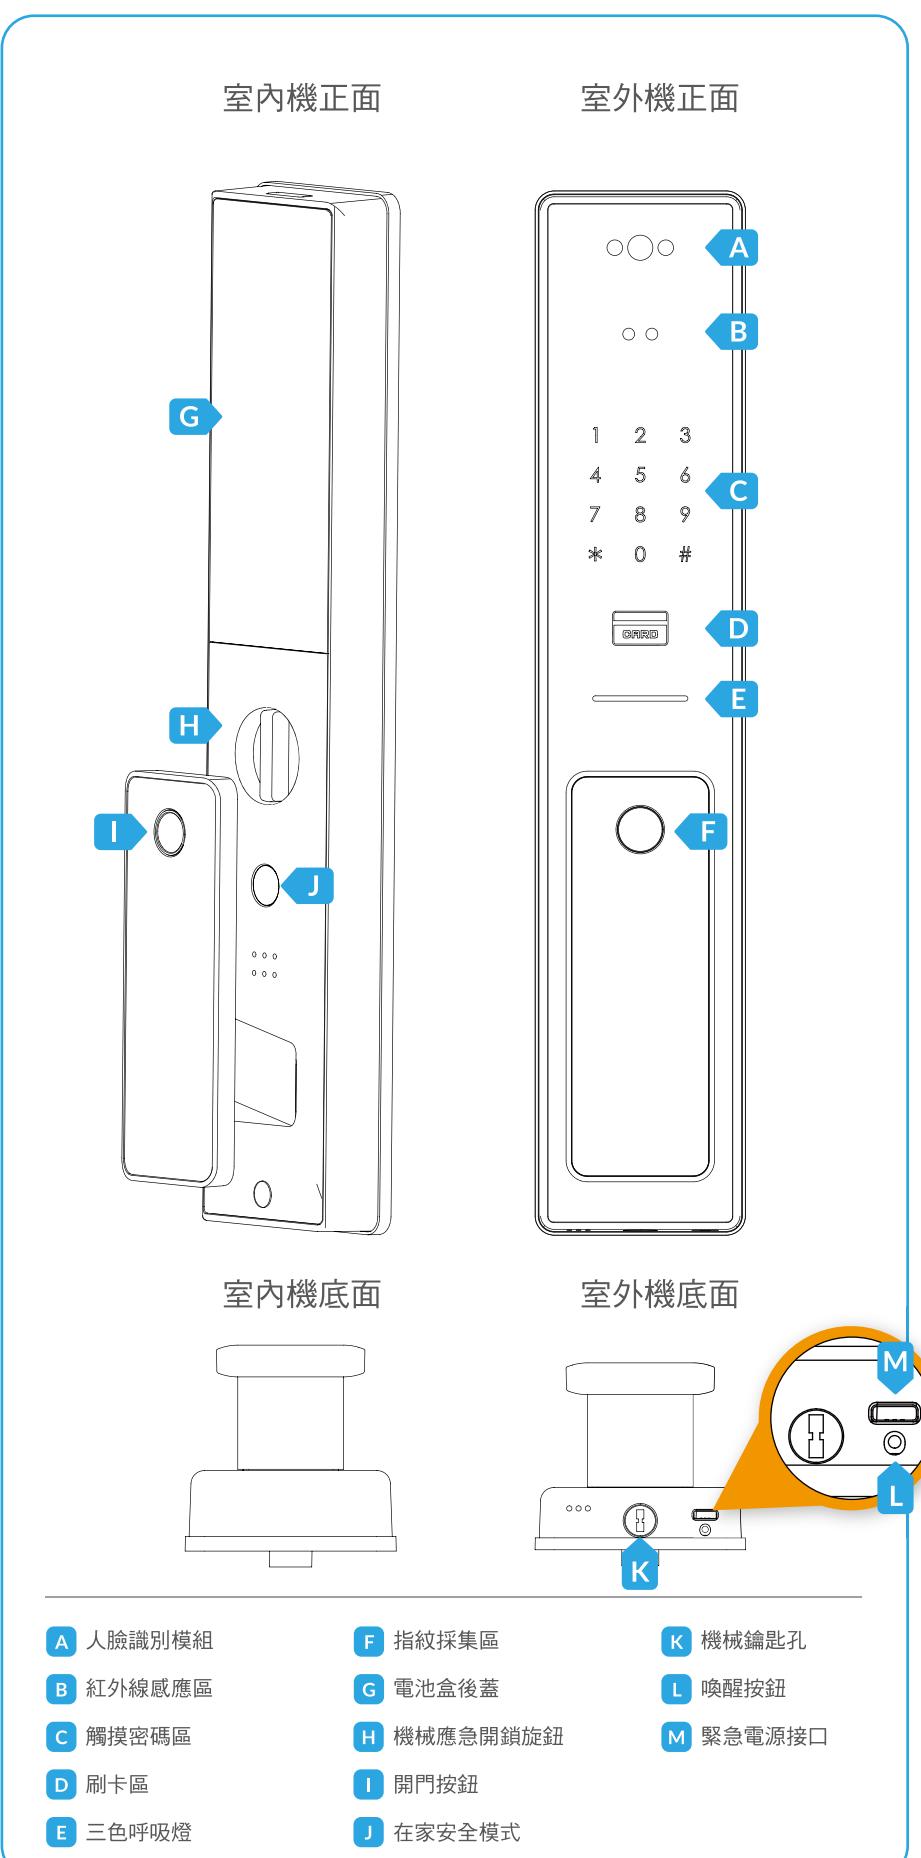

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司

省溫市甌海區溫瞿東路1286號

+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司

台北市士林區大南路361號5樓之2

02-2882-1088

