

P606 Ultra



遠近端貓眼



人臉辨識



掌靜脈解鎖



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴



多功能時效密碼



目錄

| | |
|---------------|----|
| 進入管理模式 | 3 |
| 開門功能設置 | 3 |
| 密碼功能 | 3 |
| 卡片功能 | 3 |
| 雙重認證 | 3 |
| 人臉功能 | 3 |
| 掌靜脈功能 | 3 |
| 人臉解鎖 | 4 |
| 掌靜脈解鎖 | 4 |
| 卡片解鎖 | 4 |
| 密碼解鎖 | 4 |
| 設定人臉 / 刪除人臉 | 5 |
| 新增人臉 | 5 |
| 刪除單個人臉 | 5 |
| 刪除全部人臉 | 5 |
| 人臉數量 | 5 |
| 設定掌靜脈 / 刪除掌靜脈 | 5 |
| 新增掌靜脈 | 5 |
| 刪除單個掌靜脈 | 5 |
| 刪除全部掌靜脈 | 5 |
| 掌靜脈數量 | 5 |
| 設定指紋 / 刪除指紋 | 6 |
| 新增指紋 | 6 |
| 刪除單個指紋 | 6 |
| 指靜紋數量 | 6 |
| 刪除全部指紋 | 6 |
| 設定卡片 / 刪除卡片 | 6 |
| 新增卡片 | 6 |
| 刪除單個卡片 | 6 |
| 卡片數量 | 6 |
| 刪除全部卡片 | 6 |
| 設定密碼 / 刪除密碼 | 7 |
| 新增密碼 | 7 |
| 刪除密碼 | 7 |
| 修改管理密碼 | 7 |
| 密碼數量 | 7 |
| 鎖夾設置 | 7 |
| 方向設置 | 7 |
| 關鎖設置 | 7 |
| 扭矩設置 | 7 |
| 鎖體設置 | 7 |
| 其他設置 | 8 |
| 音效功能 | 8 |
| 雷達設置 | 8 |
| 恢復出廠設置 | 8 |
| 系統版本 | 8 |
| 語音設置 | 8 |
| 緊急供電 | 9 |
| 機械鑰匙孔 | 9 |
| 機械喚醒 | 9 |
| 把手開 / 關按鈕 | 9 |
| 硬體恢復出廠設置 | 9 |
| 硬體設置快捷說明 | 11 |

進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 按 C 鍵 → 輸入管理者人臉 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理人臉** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 按 C 鍵 → 輸入管理者掌靜脈 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理掌靜脈** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理指紋** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 **000000** 初次使用請即時修改管理密碼
未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

| 權限 | 正常解鎖 | 可進入管理模式 |
|-----|------|---------|
| 管理者 | ○ | ○ |
| 普通 | ○ | X |



注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 * 鍵可返回上層，連續按數下 * 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

開門功能設置

請先進入管理者模式

密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉使用密碼開門功能

卡片功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 2 開啟或關閉使用卡片開門功能

雙重認證

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 3 開啟或關閉安全模式

人臉功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 4 開啟或關閉使用人臉開門功能

掌靜脈功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 5 開啟或關閉使用掌靜脈功能

人臉解鎖

人臉辨識 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加人臉認證

掌靜脈解鎖

按壓掌靜脈 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加掌靜脈認證

卡片解鎖

喚醒電子鎖 → 感應卡片 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

密碼解鎖

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 輸入密碼按 # 鍵號確認 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 **000000**
第一次使用請修改出廠預設管理密碼

安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入人臉、掌靜脈、指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。



注意事項：


1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

設定人臉 / 刪除人臉


請先進入管理者模式

新增人臉

管理者人臉權限 + 普通人臉權限 共 50 組

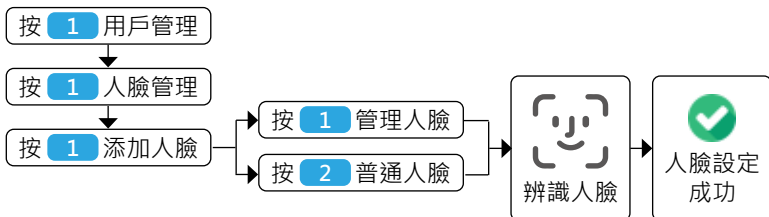

刪除單個人臉

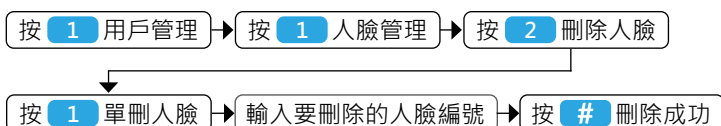

刪除全部人臉



人臉數量




請根據語音提示，約莫 60 公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。

設定掌靜脈 / 刪除掌靜脈


請先進入管理者模式

新增掌靜脈

管理掌靜脈權限 + 普通掌靜脈權限 共 50 組

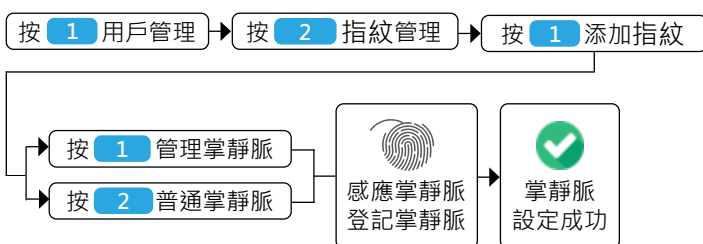


刪除單個掌靜脈

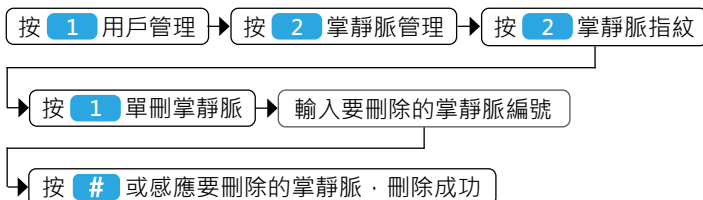

刪除全部掌靜脈



掌靜脈數量




設定指紋 / 刪除指紋


請先進入管理者模式

新增指紋


管理指紋權限 + 普通指紋權限共 50 組

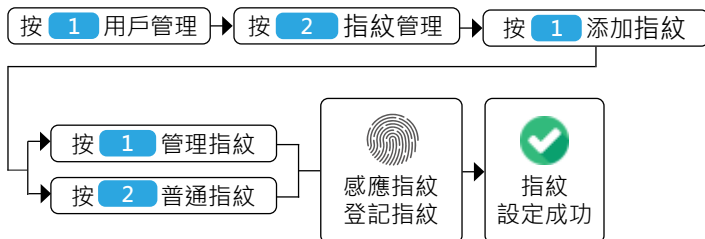


刪除單個指紋

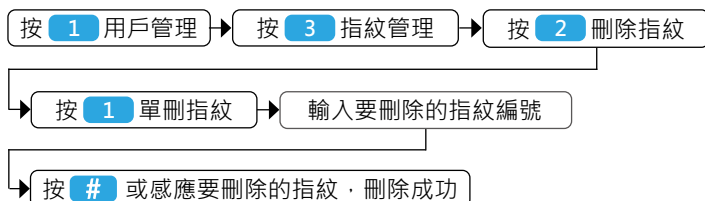

刪除全部指紋

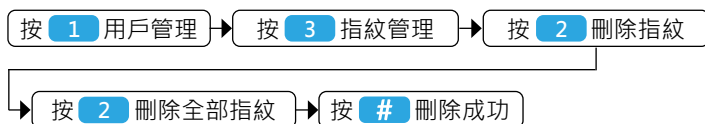

指靜紋數量




設定卡片 / 刪除卡片


請先進入管理者模式

新增卡片


普通權限卡片共 50 組

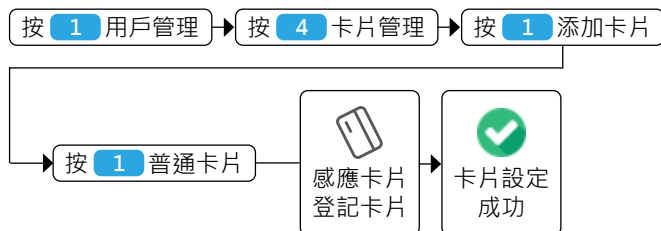

刪除單個卡片

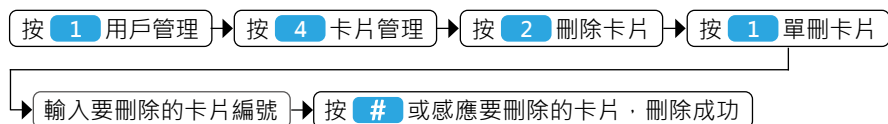

刪除全部卡片

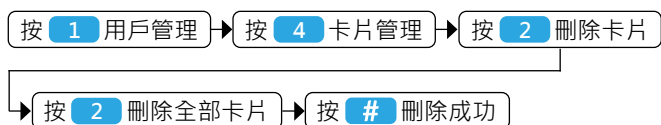

卡片數量




設定密碼 / 刪除密碼


請先進入管理者模式

新增密碼


普通權限密碼共 20 組

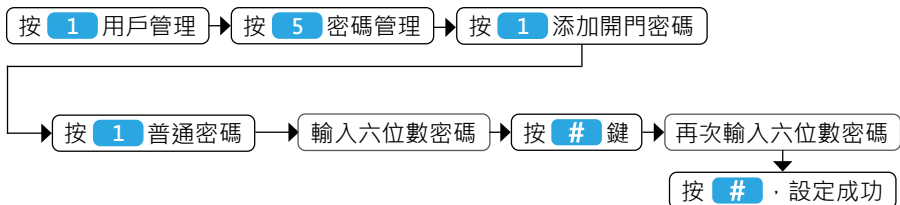

刪除密碼

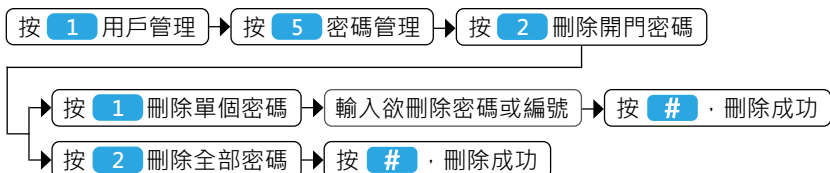

修改管理密碼

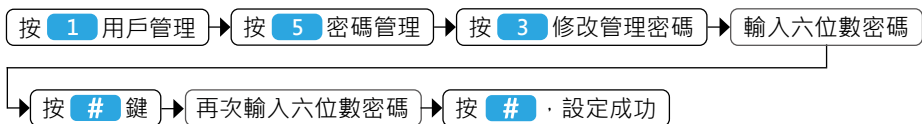

密碼數量



注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (五項解鎖方式累計) · 系統將鎖定兩分鐘 · 兩分鐘後才可正常使用。


鎖夾設置

請先進入管理者模式

方向設置



關鎖設置

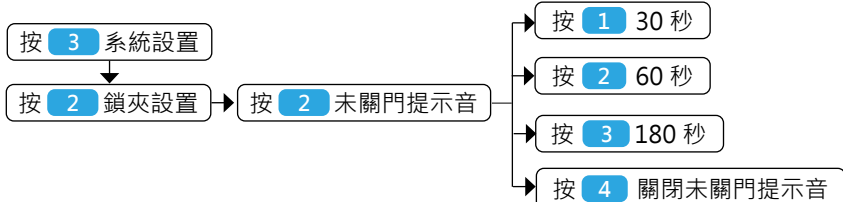

扭矩設置




鎖體設置




其他設置

請先進入管理者模式

音效功能

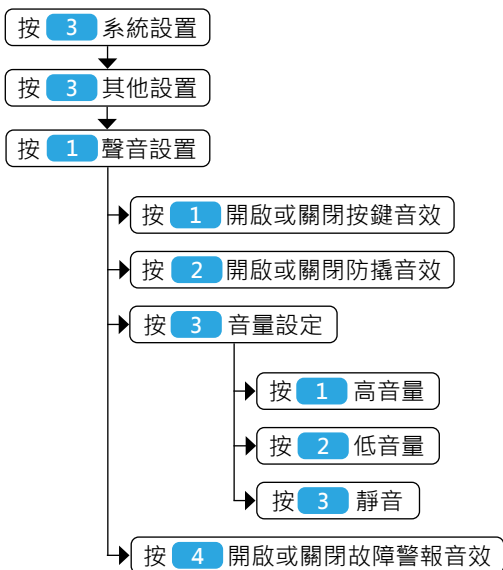

雷達設置

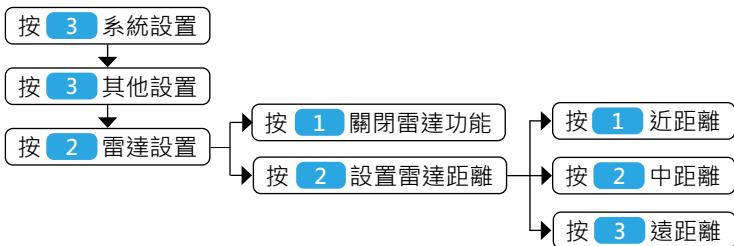


恢復出廠設置



系統版本



語音設置



緊急供電

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。



當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

機械鑰匙孔

當無法使用電子功能開啟時，可以使用機械鑰匙進行解鎖。

機械喚醒

無法正常喚醒智能鎖時，可以按一下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

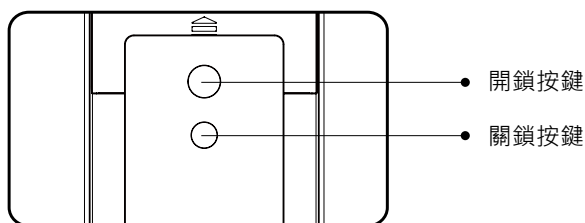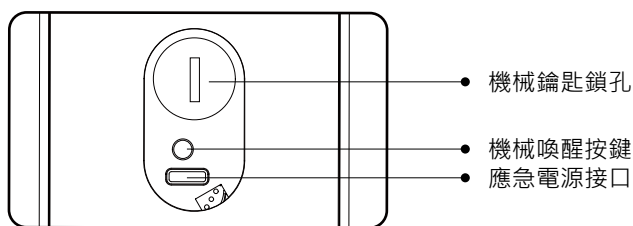

把手開 / 關按鈕

按下室內把手開鎖按鍵，開鎖成功後語音播報【已開鎖】

按下室內把手關鎖按鍵，關鎖成功後語音播報【已關鎖】


硬體恢復出廠設置

1. 取下電池後系統斷電
2. 按住內把手關鎖按鈕，同時裝上電池通電
3. 當語音撥放【恢復出廠設置】，按 # 號確認，按 * 返回上一層時鬆開按鍵，按 # 進入初始化流程
4. 等待一段時間後，語音撥放【已恢復出廠設置】，完成初始化




注意事項：

恢復出廠設置後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "人臉"、"指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除，包含管理 "人臉"、"指紋"、"密碼"，需重新添加。

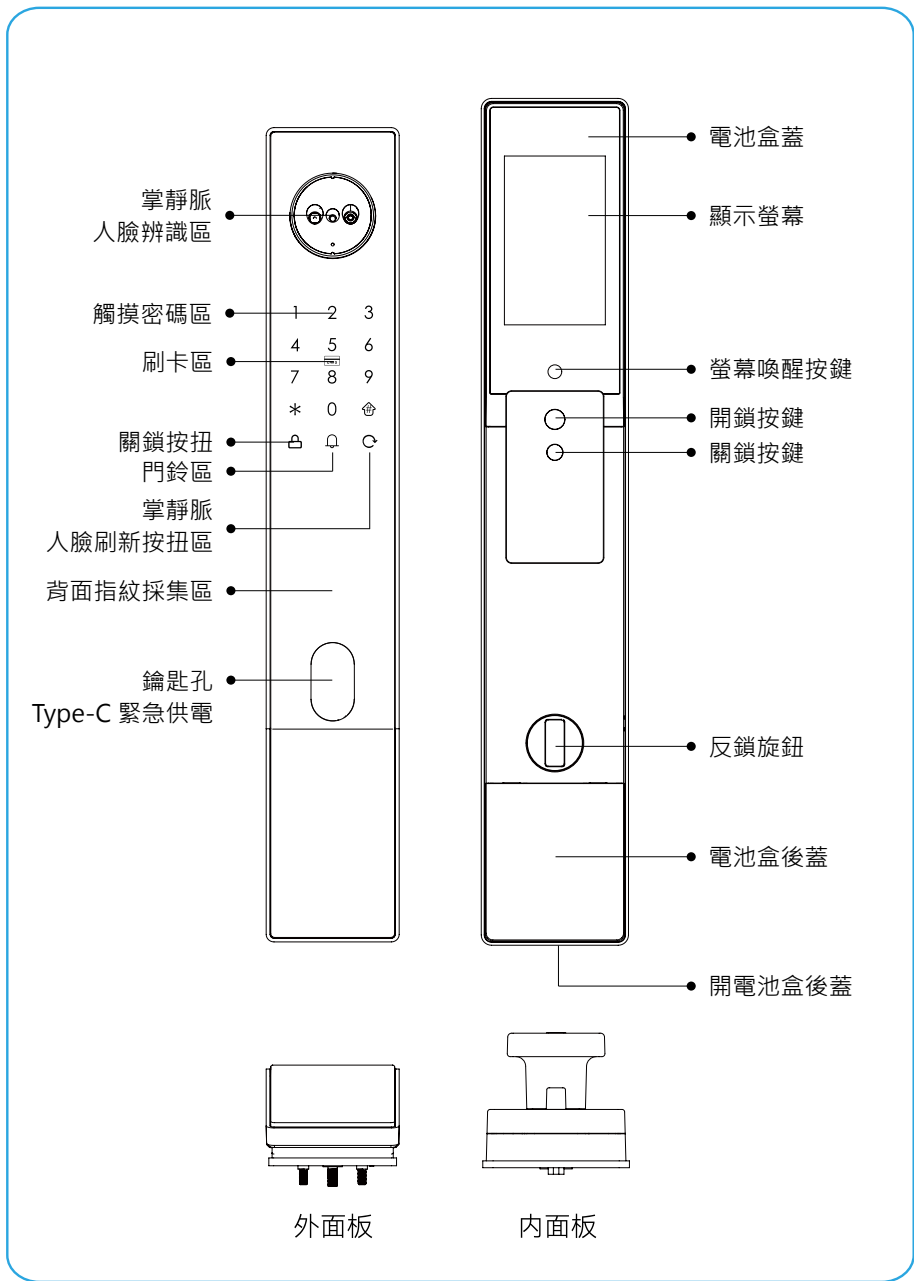


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

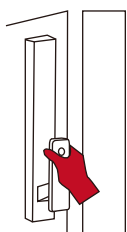

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

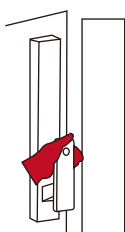

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

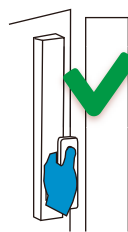

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫甌東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2
02-2882-1088

硬體設置快捷說明

| | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-------|-----|--------------|-----|--------------|
| 進入管理系統 | 按 1 | 用戶管理 | 按 1 | 人臉管理 | 按 1 | 添加人臉 | 按 1 | 添加管理權限 |
| | | | | | 按 2 | 刪除人臉 | 按 2 | 添加普通權限 |
| | | | | | 按 1 | | 按 1 | 刪除單個 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 刪除全部 |
| | | | | 按 3 | 按 3 | 人臉數量 | | |
| | | | 按 2 | 掌靜脈管理 | 按 1 | 添加掌靜脈 | 按 1 | 添加管理權限 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 添加普通權限 |
| | | | | | 按 2 | 刪除掌靜脈 | 按 1 | 刪除單個 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 刪除全部 |
| | | | | 按 3 | 按 3 | 掌靜脈數量 | | |
| | | | 按 2 | 指紋管理 | 按 1 | 添加指紋 | 按 1 | 添加管理權限 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 添加普通權限 |
| | | | | | 按 2 | 刪除指紋 | 按 1 | 刪除單個 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 刪除全部 |
| | | | | 按 3 | 按 3 | 指紋數量 | | |
| | | | 按 3 | 卡片管理 | 按 1 | 添加卡片 | 按 1 | 添加普通權限 |
| | | | | | 按 2 | 刪除卡片 | 按 1 | 刪除單個 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 刪除全部 |
| | | | | 按 3 | 按 3 | 卡片數量 | | |
| | | | 按 4 | 密碼管理 | 按 1 | 添加密碼 | 按 1 | 添加普通權限 |
| | | | | | 按 2 | 刪除密碼 | 按 1 | 刪除單個 |
| | | | | | 按 2 | | 按 2 | 刪除全部 |
| | | | | | 按 3 | 修改管理密碼 | | |
| | | | | | 按 4 | 密碼數量 | | |
| | 按 2 | 設備配網 | | | | | | |
| | 按 3 | 系統設置 | 按 1 | 功能設置 | 按 1 | 開啟 / 關閉密碼開門 | | |
| | | | | | 按 2 | 開啟 / 關閉卡片開門 | | |
| | | | | | 按 3 | 開啟 / 關閉安全模式 | | |
| | | | | | 按 4 | 開啟 / 關閉人臉功能 | | |
| | | | | | 按 5 | 開啟 / 關閉勿臨時密碼 | | |
| | | | 按 2 | 鎖體設置 | 按 1 | 方向設置 | | |
| | | | | | 按 2 | 未關門提示音 | 按 1 | 30 秒 |
| | | | | | | | 按 2 | 60 秒 |
| | | | | | | | 按 3 | 180 秒 |
| | | | | | | | 按 4 | 關閉未關門提示音 |
| | | | | 按 3 | 按 3 | 扭矩設置 | 按 1 | 低扭矩 |
| | | | | | | | 按 2 | 標準扭矩 |
| | | | | | | | 按 3 | 高扭矩 |
| | | | | 按 4 | 按 4 | 鎖夾設置 | 按 1 | 不帶線鎖夾 |
| | | | | | | | 按 2 | 帶線鎖夾 |
| | | | 按 3 | 其他設置 | 按 1 | 聲音設置 | 按 1 | 啟 / 關閉提示聲音 |
| | | | | | | | 按 2 | 啟 / 關閉防敲警報聲音 |
| | | | | | | | 按 3 | 聲音設置 |
| | | | | | | | 按 1 | 高音量 |
| | | | | | | | 按 2 | 低音量 |
| | | | | | | | 按 3 | 靜音 |
| | | | | 按 2 | 按 2 | 雷達設置 | 按 1 | 關閉雷達功能 |
| | | | | | | | 按 2 | 設置雷達距離 |
| | | | | | | | 按 1 | 近距離 |
| | | | | | | | 按 2 | 中距離 |
| | | | | | | | 按 3 | 遠距離 |
| | | | | 按 3 | 按 3 | 光敏設置 | | |
| | | | | 按 4 | 按 4 | 恢復出廠設置 | | |
| | | | | 按 5 | 按 5 | 系統版本 | | |
| | | | | 按 6 | 按 6 | 語言設置 | 按 1 | 中文 |
| | | | | | | | 按 2 | 英語 |

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。