



GSFeyes^{PRO}



遠端貓眼



人臉辨識



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴



多功能時效密碼



目錄

進入管理模式	3
開門功能設置	3
密碼功能	3
雙重認證	3
卡片功能	3
人臉功能	3
臨時密碼功能	3
人臉解鎖	4
指紋解鎖	4
卡片解鎖	4
密碼解鎖	4
設定人臉 / 刪除人臉	5
新增人臉	5
刪除單個人臉	5
刪除全部人臉	5
人臉數量	5
設定指紋 / 刪除指紋	5
新增指紋	5
刪除單個指紋	5
刪除全部指紋	5
指紋數量	5
設定卡片 / 刪除卡片	6
新增卡片	6
刪除單個卡片	6
刪除全部卡片	6
卡片數量	6
設定密碼 / 刪除密碼	6
新增密碼	6
刪除密碼	6
修改管理密碼	6
密碼數量	6
其他設置	7
音效功能	7
恢復出廠設置	7
系統版本	7
緊急供電	7
內把手感應解鎖	7
機械緊急解鎖旋鈕	7
機械喚醒	7
機械鑰匙孔	7
在家模式	7
語音音量功能	7

進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 按 # 鍵 → 輸入管理者人臉 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理人臉** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理指紋** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 **000000** 初次使用請即時修改管理密碼

未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

權限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理模式
管理者	○	○	○
主人	○	○	X
訪客	○	X	X



注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 * 鍵可返回上層，連續按數下 * 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下具備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

開門功能設置

請先進入管理者模式

密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉使用密碼開門功能

雙重認證

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 2 開啟或關閉安全模式

卡片功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 3 開啟或關閉使用卡片開門功能

人臉功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 4 開啟或關閉使用人臉開門功能

臨時密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 5 開啟或關閉使用臨時密碼功能

人臉解鎖

人臉辨識 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加人臉認證

指紋解鎖

按壓指紋 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加指紋認證

卡片解鎖

喚醒電子鎖 → 感應卡片 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

密碼解鎖

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 輸入密碼按 # 鍵號確認 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 **000000**
第一次使用請修改出廠預設管理密碼

安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入人臉、指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。



注意事項：


1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

設定人臉 / 刪除人臉


請先進入管理者模式

新增人臉


管理者 + 主人 + 訪客共 50 組

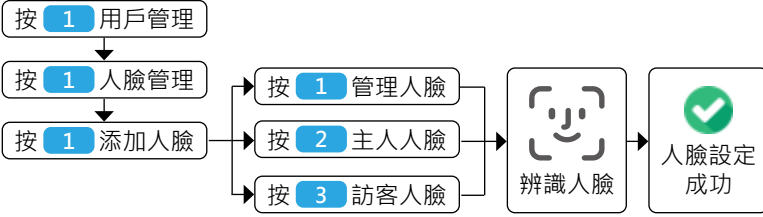

刪除單個人臉

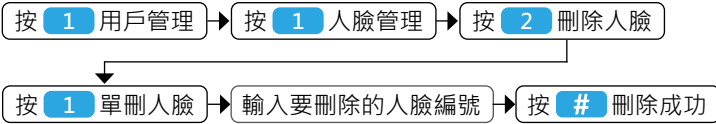

刪除全部人臉

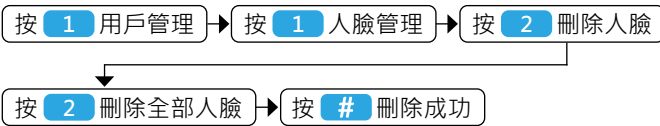

人臉數量




請根據語音提示，約莫 60 公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。

設定指紋 / 刪除指紋


請先進入管理者模式

新增指紋

管理指紋 + 主人指紋 + 訪客指紋共 50 組

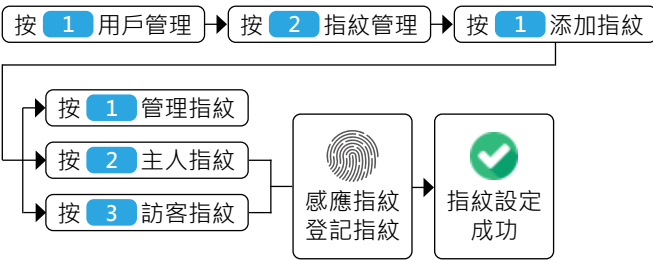

刪除單個指紋

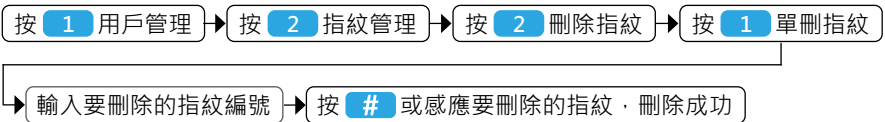

刪除全部指紋



指紋數量




設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

新增卡片

主人卡片 + 訪客指紋共 50 組

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **1** 添加卡片

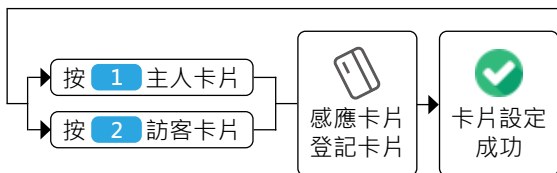

刪除單個卡片

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片 → 按 **1** 單刪卡片

→ 輸入要刪除的卡片編號 → 按 **#** 或感應要刪除的卡片 · 刪除成功

刪除全部卡片

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **2** 刪除卡片

→ 按 **2** 刪除全部卡片 → 按 **#** 刪除成功

卡片數量

按 **1** 用戶管理 → 按 **3** 卡片管理 → 按 **3** 卡片數量


設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

新增密碼


主人密碼 + 訪客密碼共 20 組

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **1** 添加開門密碼

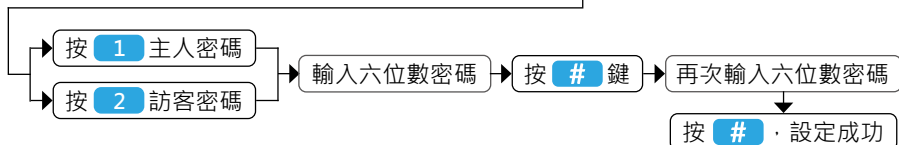

刪除密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **2** 刪除開門密碼



修改管理密碼

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **3** 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼

→ 按 **#** 鍵 → 再次輸入六位數密碼 → 按 **#** · 設定成功

密碼數量

按 **1** 用戶管理 → 按 **4** 密碼管理 → 按 **4** 密碼數量



注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (四項解鎖方式累計) · 系統將鎖定兩分鐘 · 兩分鐘後才可正常使用。

其他設置

請先進入管理者模式

音效功能

按 **3** 系統設置

按 **2** 其他設置


按 **1** 聲音設置

按 **1** 開啟或關閉按鍵音效

按 **2** 開啟或關閉防擾音效

按 **3** 開啟或關閉已開鎖 (未關門提示音)

語音音量功能

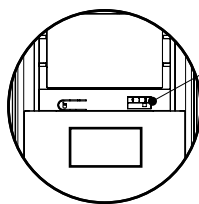

"0" 靜音模式
"1" 低音模式
"2" 高音模式

恢復出廠設置

按 **3** 系統設置

按 **2** 其他設置

按 **2** 恢復出廠

按 **#** 確認，或按 ***** 取消

系統版本

按 **3** 系統設置


按 **2** 其他設置

按 **3** 系統版本

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。

操作方法：在喚醒螢幕的情況下，頂住內面板 "恢復出廠設置鍵" 保持三秒以上，等待智能鎖提示 "已恢復到出廠設置" 即表示鎖已經初始化成功。

恢復原廠模式

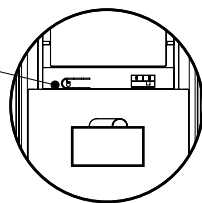

注意事項：

恢復出廠設置以後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "人臉"、"指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除包括管理 "人臉"、"指紋"、"密碼"，需要重新添加。

緊急供電

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示 "電量低，請更換電池" 此時應及時更換新電池。

當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

內把手感應解鎖

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。


機械緊急解鎖旋鈕

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。

機械鑰匙孔

插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。

緊急電源接口

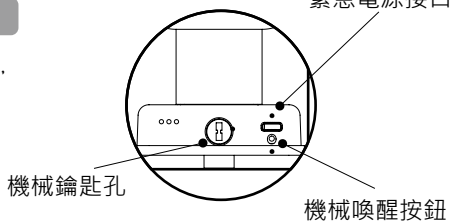

機械喚醒按鈕

機械喚醒


無法正常喚醒智能鎖時，可以按壹下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

在家模式


點擊此按鈕，客人權限無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

機械緊急解鎖旋鈕

感應解鎖

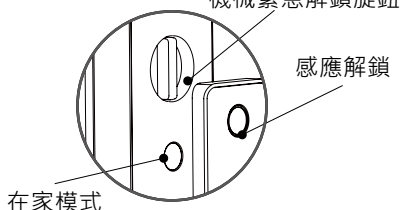


在家模式

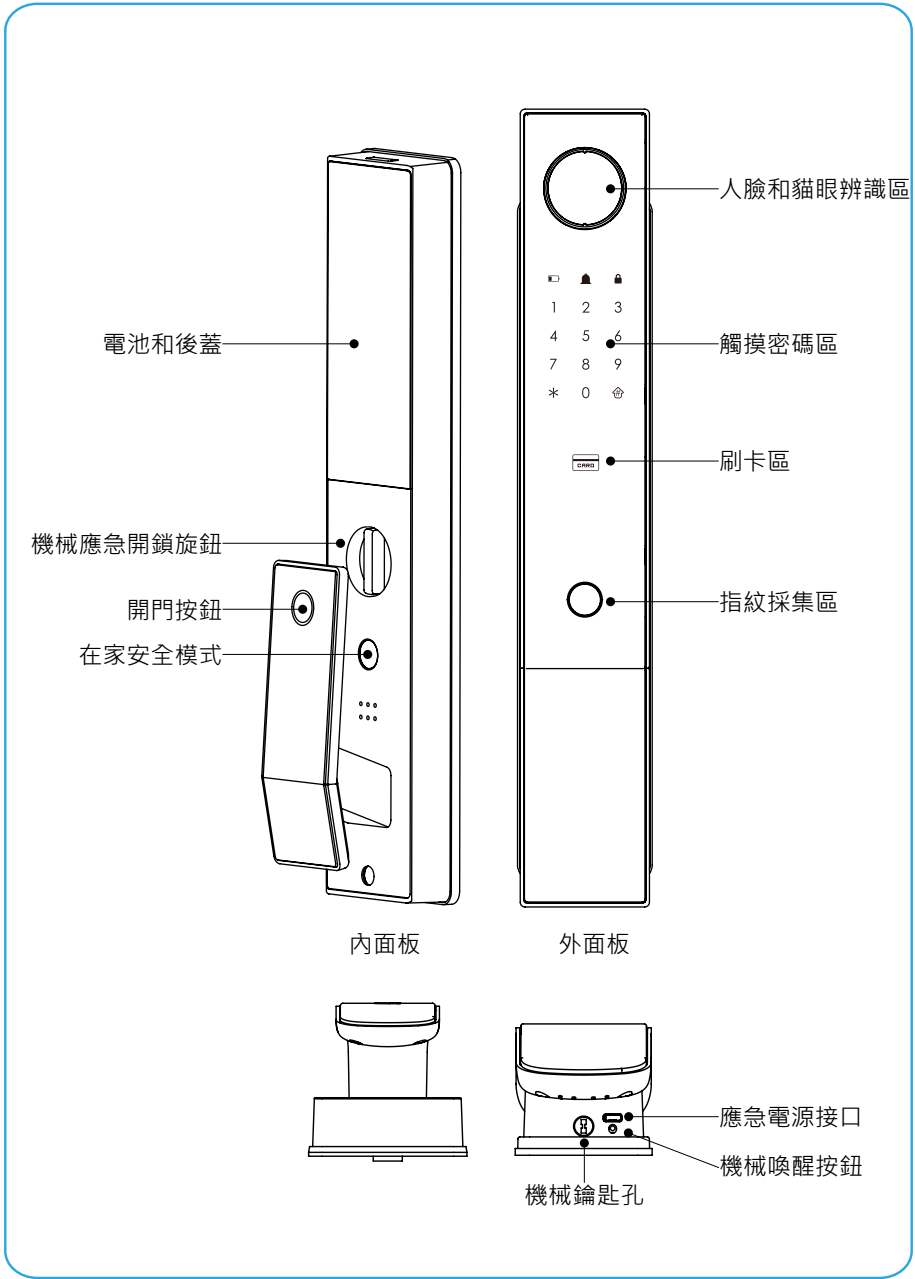


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉开關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

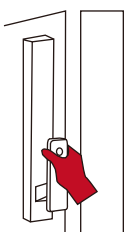

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

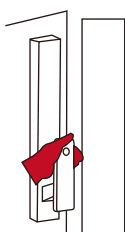

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

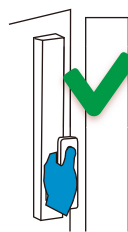

當我們開門時
可能會碰傷手
請注意手的開
門位置。

製造商

浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商

鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2
02-2882-1088



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不再保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。