

# RTF



遠近端貓眼



人臉辨識



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖



遠端解鎖



電子門鈴



多功能時效密碼



## 目錄

進入管理模式	3
開門功能設置	3
密碼功能	3
卡片功能	3
雙重認證	3
臨時密碼功能	3
人臉功能	3
人臉解鎖	4
指紋解鎖	4
卡片解鎖	4
密碼解鎖	4
設定人臉 / 刪除人臉	5
新增人臉	5
刪除單個人臉	5
刪除全部人臉	5
人臉數量	5
設定指紋 / 刪除指紋	5
新增指紋	5
刪除單個指紋	5
刪除全部指紋	5
指紋數量	5
設定卡片 / 刪除卡片	6
新增卡片	6
刪除單個卡片	6
設定密碼 / 刪除密碼	6
新增密碼	6
刪除密碼	6
密碼數量	6
刪除全部卡片	6
卡片數量	6
修改管理密碼	6
其他設置	7
音效設置	7
網路設置	7
固件更新	7
恢復出廠設置	7
系統版本	7
語音音量設置	7
緊急供電	8
內把手感應解鎖	8
機械緊急解鎖旋鈕	8
機械鑰匙孔	8
機械喚醒	8
在家模式	8

## 進入管理模式

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 按 # 鍵 → 輸入管理者人臉 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理人臉** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

初次使用請先設定添加 **管理指紋** 後再使用

喚醒電子鎖 → 按 \* 鍵 → 輸入管理密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

初始管理密碼為 **000000** 初次使用請即時修改管理密碼  
未修改管理密碼時，指紋不需設定就可以解鎖

權限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理模式
管理者	○	○	○
主人	○	○	X
訪客	○	X	X



### 注意事項：

不同型號功能不同，以上三種方法皆可進入管理模式。

1. 系統在管理模式下 **十秒鐘無任何操作**，系統將自動退出管理模式。
2. 管理者模式下按 # 鍵，可進入下一步，按 \* 鍵可返回上層，連續按數下 \* 鍵聽到退出管理選單為止。
3. 管理模式下列備中文語音提示功能，設定時請依照語音提示操作。

## 開門功能設置

請先進入管理者模式

### 密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 1 開啟或關閉使用密碼開門功能

### 卡片功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 2 開啟或關閉使用卡片開門功能

### 雙重認證

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 3 開啟或關閉安全模式

### 臨時密碼功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 4 開啟或關閉使用臨時密碼功能

### 人臉功能

按 3 系統設置 → 按 1 功能設置 → 按 5 開啟或關閉使用人臉開門功能

## 人臉解鎖

人臉辨識 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加人臉認證

## 指紋解鎖

按壓指紋 → 驗證解鎖成功

初次使用請先添加指紋認證

## 卡片解鎖

喚醒電子鎖 → 感應卡片 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖 初次使用請先添加卡片

## 密碼解鎖

預設管理密碼 000000

喚醒電子鎖 → 輸入密碼按 # 鍵號確認 → 驗證解鎖成功

觸摸喚醒電子鎖

出廠預設管理密碼為 **000000**  
第一次使用請修改出廠預設管理密碼

### 安全模式下解鎖

安全模式下開啟電子鎖必須輸入人臉、指紋、卡片、密碼其中兩種雙重驗證成功即可開門。

### 關於虛位密碼

防窺視密碼保護功能是為了避免他人窺視使用者密碼；使用者在輸入密碼時，可以在有效密碼前後添加任何數字仍可以驗證成功解鎖（總長不超過 32 位，超出自動溢出）。



#### 注意事項：


1. 系統出廠設置為常用模式，恢復出廠設置時，系統將刪除安全模式設置。
2. 在解鎖時，連續五次輸入錯誤解鎖認證信息，系統將發出聲光警報並鎖定系統，二分鐘後系統才可恢復操作。

## 設定人臉 / 刪除人臉


請先進入管理者模式

### 新增人臉

管理者 + 主人 + 訪客共 50 組

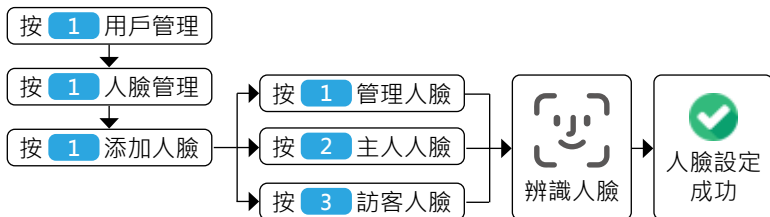

### 刪除單個人臉

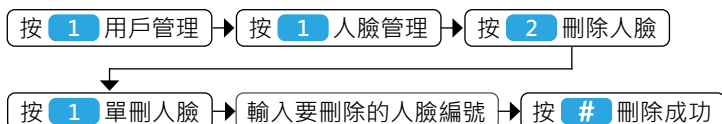

### 刪除全部人臉



### 人臉數量




請根據語音提示，約莫 60 公分的位置正視攝像頭，並且根據提示調整位置，直到聽到添加成功後，表示設定成功。

## 設定指紋 / 刪除指紋


請先進入管理者模式

### 新增指紋


管理指紋 + 主人指紋 + 訪客指紋 共 50 組

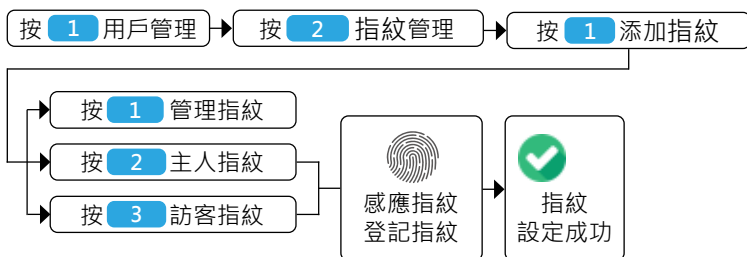


### 刪除單個指紋

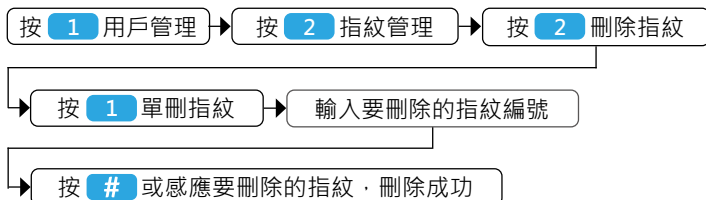

### 刪除全部指紋

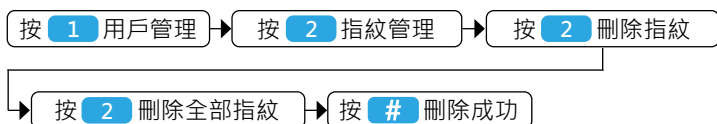

### 指紋數量




## 設定卡片 / 刪除卡片

請先進入管理者模式

### 新增卡片

主人卡片 + 訪客卡片共 50 組

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 1 添加卡片

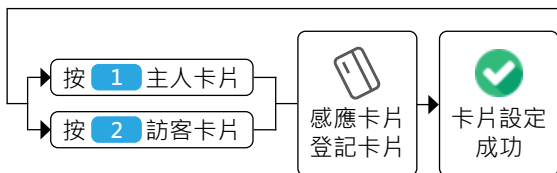

### 刪除單個卡片

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 2 刪除卡片 → 按 1 單刪卡片

輸入要刪除的卡片編號 → 按 # 或感應要刪除的卡片 · 刪除成功

### 刪除全部卡片

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 2 刪除卡片

按 2 刪除全部卡片 → 按 # 刪除成功

### 卡片數量

按 1 用戶管理 → 按 3 卡片管理 → 按 3 卡片數量


## 設定密碼 / 刪除密碼

請先進入管理者模式

### 新增密碼

主人密碼 + 訪客密碼共 20 組

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 1 添加開門密碼

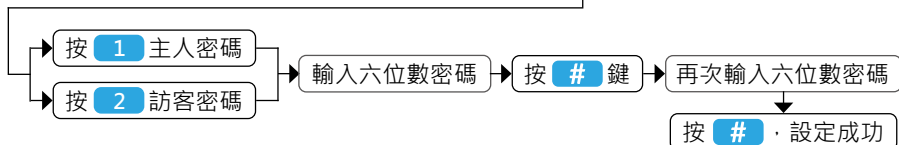

### 刪除密碼

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 2 刪除開門密碼

按 1 刪除單個密碼 → 輸入欲刪除密碼或編號 → 按 # · 刪除成功

按 2 刪除全部密碼 → 按 # · 刪除成功

### 修改管理密碼

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 3 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼

按 # 鍵 → 再次輸入六位數密碼 → 按 # · 設定成功

### 密碼數量

按 1 用戶管理 → 按 4 密碼管理 → 按 4 密碼數量



### 注意事項：

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式 (四項解鎖方式累計) · 系統將鎖定兩分鐘 · 兩分鐘後才可正常使用。

## 其他設置

請先進入管理者模式

### 音效設置

按 **3** 系統設置

按 **3** 其他設置

按 **1** 音效設置


按 **1** 開啟或關閉按鍵音效

按 **2** 開啟或關閉防撬音效

按 **3** 開啟或關閉已開鎖 (未關門提示音)

按 **4** 開啟或關閉已關鎖 (關閉警報聲)

### 語音音量設置

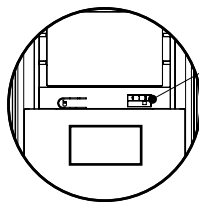

"0" 靜音模式  
"1" 低音模式  
"2" 高音模式

### 網路設置

按 **3** 系統設置

按 **2** 網路設置

按 **1** 開啟或關閉聯網功能

### 固件更新

按 **3** 系統設置

按 **4** 固件更新

### 恢復出廠設置

按 **3** 系統設置

按 **3** 其他設置

按 **2** 恢復出廠

按 **#** 確認，或按 **\*** 取消

### 系統版本

按 **3** 系統設置


按 **3** 其他設置

按 **3** 系統版本

用戶如不慎遺忘管理密碼等原因，可以初始化智能鎖，使之恢復到出廠設置。

操作方法：在喚醒螢幕的情況下，頂住內面板 "恢復出廠設置鍵" 保持三秒以上，等待智能鎖提示 "已恢復到出廠設置" 即表示鎖已經初始化成功。

恢復原廠模式

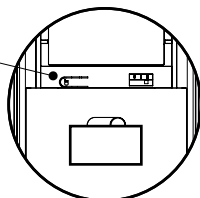

#### 注意事項：

恢復出廠設置以後，管理密碼恢復為 "000000"；所有已添加的 "人臉"、"指紋"、"卡片"、"密碼" 都會被清除包括管理 "人臉"、"指紋"、"密碼"，需要重新添加。

### 緊急供電

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時將提示 " 電量低，請更換電池 " 此時應及時更換新電池。

當電池電力耗盡，無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

### 內把手感應解鎖

內面板執手背面有觸摸感應，當按下開門按鈕並背面感應到手的觸摸時才能開鎖，防止老人、小孩誤觸，保障家中安全。

### 機械緊急解鎖旋鈕

當感應解鎖出現故障時或在緊急狀況下，可以旋轉旋鈕直接解鎖。

### 機械鑰匙孔


插入機械鑰匙旋轉，再推拉把手即可開門。

### 機械喚醒


無法正常喚醒智能鎖時，可以按蓋下外面板機械喚醒按鍵喚醒您的智能鎖。

### 在家模式

點擊此按鈕，客人權限無法開門，只有管理員或者主人權限才可以開鎖。

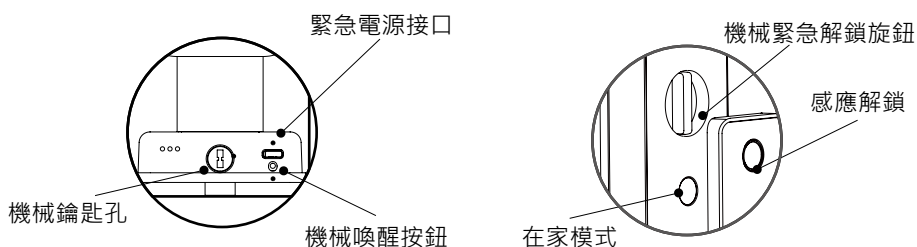




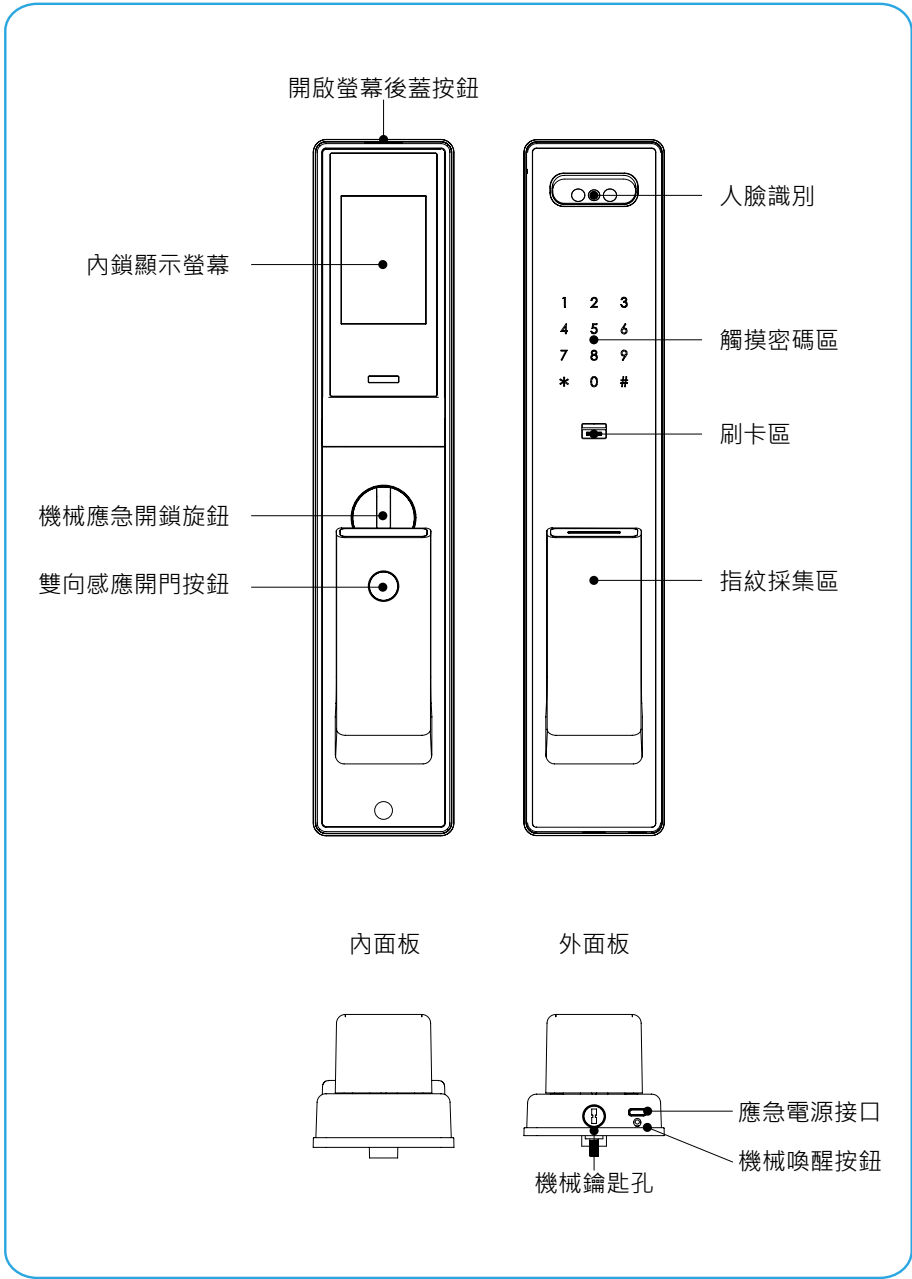


為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品


當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指

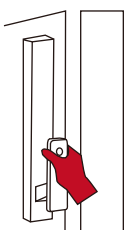

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

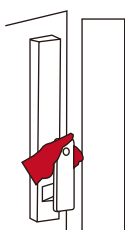

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

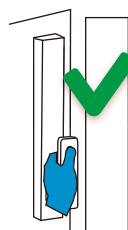

當我們開門時  
可能會碰傷手  
請注意手的開  
門位置。

**製造商**

浙江威歐希科技股份有限公司  
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號  
+86 400-103-0377

**代理商**

鎖羅門智能股份有限公司  
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2  
02-2882-1088

智能門鎖 按 1 用戶管理 按 1 人臉管理 按 1 添加人臉 按 1 管理

按 2	設置配網	按 3	系統設置	按 1	功能設置	按 1	開啟 / 關閉密碼開門	按 2	開啟 / 關閉卡片開門	按 3	開啟 / 關閉安全模式	按 4	開啟 / 關閉臨時密碼	按 5	開啟 / 關閉人臉開門	按 2	開啟 / 關閉防敲聲音	按 3	開啟或關閉已開鎖 (未開門提示音)	按 4	開啟或關閉已開鎖 (關閉警報聲)	按 2	恢復原廠設置	按 3	版本信息	按 4	固定升級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																												按 2	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	管理	按 2	刪除指紋	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	指紋數量	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																										按 3	卡片管理	按 1	添加卡片	按 1	主人	按 2	刪除卡片	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	卡片數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人	按 1	主人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																								按 4	密碼管理	按 1	添加密碼	按 1	主人	按 2	刪除密碼	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																						按 2	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	管理	按 2	刪除指紋	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	指紋數量	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																				按 3	卡片管理	按 1	添加卡片	按 1	主人	按 2	刪除卡片	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	卡片數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人	按 1	主人																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																		按 4	密碼管理	按 1	添加密碼	按 1	主人	按 2	刪除密碼	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																按 2	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	管理	按 2	刪除指紋	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	指紋數量	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																														按 3	卡片管理	按 1	添加卡片	按 1	主人	按 2	刪除卡片	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	卡片數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人	按 1	主人																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																												按 4	密碼管理	按 1	添加密碼	按 1	主人	按 2	刪除密碼	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																										按 2	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	管理	按 2	刪除指紋	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	指紋數量	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								按 3	卡片管理	按 1	添加卡片	按 1	主人	按 2	刪除卡片	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	卡片數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人	按 1	主人																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						按 4	密碼管理	按 1	添加密碼	按 1	主人	按 2	刪除密碼	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人	按 1	主人																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				按 2	指紋管理	按 1	添加指紋	按 1	管理	按 2	刪除指紋	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	指紋數量	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 2	主人	按 3	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		按 3	卡片管理
按 4	密碼管理	按 1	添加密碼	按 1	主人	按 2	刪除密碼	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	客人	按 1	刪除單個	按 2	刪除全部	按 3	修改管理密碼	按 4	密碼數量	按 2	主人																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

產品功能選單可能會隨著產品功能替代而有所不同，請以實際產品功能選單為準。



### 注意事項

#### 請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期（一個月）不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。