

P908 Vision



室內外智慧監控



人臉辨識



掌靜脈解鎖



指紋解鎖



密碼解鎖



卡片解鎖



鑰匙解鎖




遠端解鎖



電子門鈴




多功能時效密碼

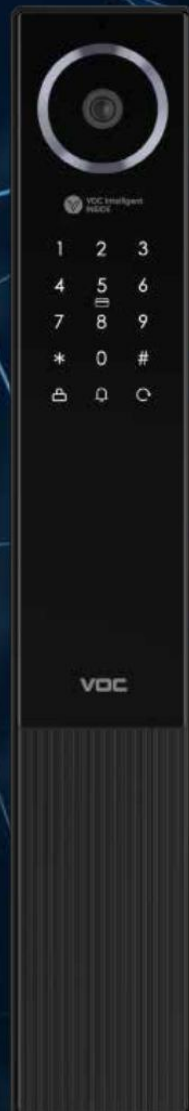

目錄

進入管理模式	3
APP 連線	4
APP 使用	5
設備主頁功能	6
硬體設置快捷說明	8

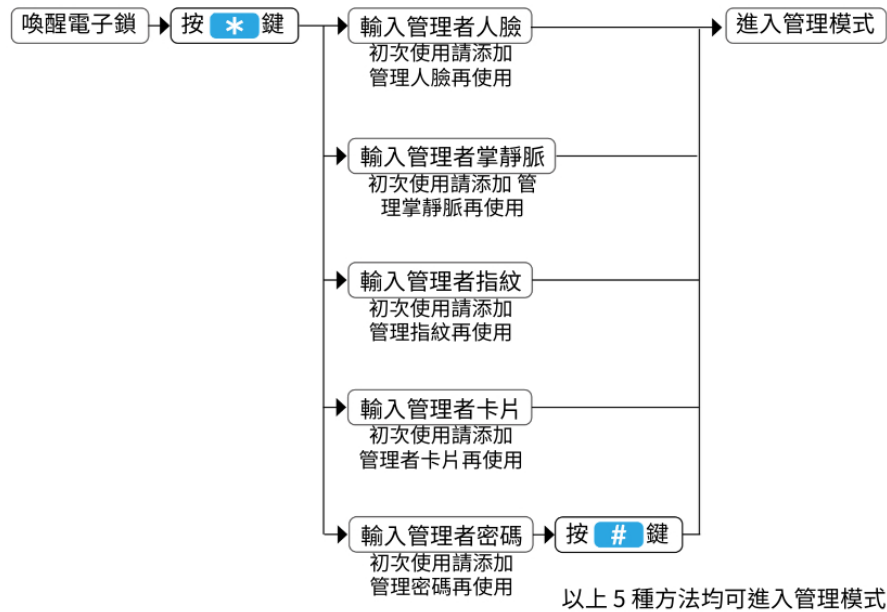

添加 / 刪除


進入管理模式之後，可以依照說明書背面的功能表或機器的語音提示，添加相對應的掌靜脈、人臉、指紋、密碼、卡片等，亦可以刪除其相對應的。

數量

人臉 + 掌靜脈 + 指紋 + 密碼 + 卡片數量一共 300 組
(人臉、掌靜脈、指紋上限最多個 50 組，密碼和卡片上限最多各 300 組)


應急供電

當設備處於低電量無法正常使用時，可將行動電源Type-C插頭，插入 應急供電使用設備。

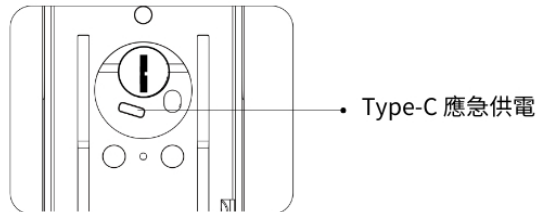

應急機械開鎖


當無法使用電子功能開啟時，按下指紋下方按鍵彈出外殼，找到機械鑰匙孔位後，使用機械鑰匙開鎖。

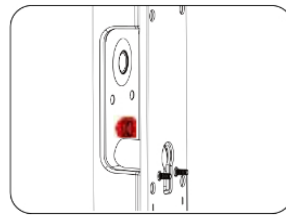

開 / 關鎖按鍵

按下後面板開鎖按鍵，門鎖電機轉動開鎖成功後，語音播報 "已開鎖"

按下後面板關鎖按鍵，門鎖電機轉動關鎖成功後，語音播報 "已關鎖"

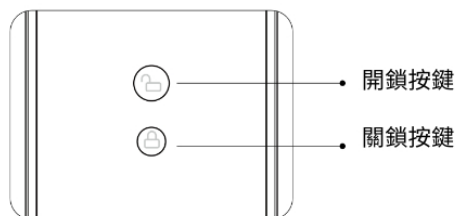

恢復出廠設定

1. 取下智慧鎖電池系統斷電
2. 按住後面板上的關鎖按鈕，同時裝上池通電
3. 等待系統 5 秒初始化倒數計時，每秒會提示一次按鍵音
4. 當語音播放 "請稍後" 時，鬆開按鍵，進入初始化流程
5. 等待幾秒後當語音播放 "初始化成功" 後，系統初始化完成，系統清空所有資訊

APP 連線

APP 連線前檢測

1. 請先下載"VOC"APP
2. 手機是否已經開啟藍牙
3. 手機是否已連接 WiFi

鎖端（開啟配網）

進入管理模式

按 **3** 鍵，系統設置 → 按 **7** 鍵，網路設定 → 按 **1** 鍵，熱點配網

APP 操作

1. 手機端開啟藍牙後，選擇添加設備，稍待一段時間後，即可發現設備



2. 輸入 WiFi 資訊後，等待設備配對



方法二

1. 選擇設備



2. 選擇視頻鎖(Wi-Fi)



3. 選擇二維碼配網



APP 使用

1 設備管理

點擊右上角圖標，可進入設備設定頁或者刪除設備。

2 電量顯示

顯示實際鎖的電池電量。

3 記錄顯示

告警消息和操作日誌，同時每次記錄都記載時間。

4 視頻監控

在門鎖保活開啟狀態下，可隨時查看視頻並對講。出廠默認保活為關閉（保活設定請參考下方）。

5 成員管理

添加管理門鎖成員，並和相關的解鎖方式相關聯。同時可以新建成員綁定，方便查看記錄。

6 臨時密碼

創建多種類型的臨時密碼可供臨時訪問

7 設定

更多門鎖設定。



WIFI 保活開關

默認門鎖處於關閉保活狀態，為了節省電池功耗。

此時無法即時查看視頻。其他功能正常使用。如需即時查看視頻，則需在門鎖喚醒情況下，開啓此開關。

(注意：開啓之後會額外增加門鎖耗電。)

開啟保活開關後，在這段休眠時間內，為了節省功耗，門鎖還是會處於非保活狀態。例如：

早上 7:01 點到 晚上 21:59 此時門鎖處於保活狀態，可實時查看視頻。

從 22 點到第二天 7 點門鎖處於關閉保活狀態。



劫持許可權設定


進入成員管理介面後選擇相應的成員可將指紋，密碼許可權修改為劫持許可權。



設備主頁功能

貓眼查看

門鎖包含內外雙攝像頭，第一次短按後螢幕的貓眼按鍵 (如圖所示) 即可即時查看門外情況。再次短按，即可即時查看門內情況。以短按方式轉換，查看門外/門內，依此類推。

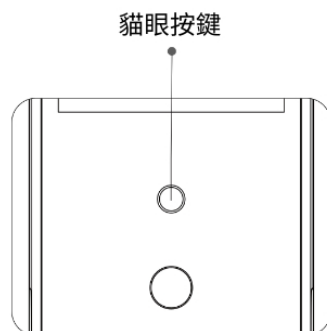

逗留抓拍


當有人逗留超過一定時間 (默認 30 秒) 即觸發自動抓拍影像，於 APP 上查看。



門鈴功能

當有人按了門鈴之後，手機會收到消息推播，點擊後，即可開啟影像觀看門前狀況、對講、確認身份，可遠程一鍵開鎖。



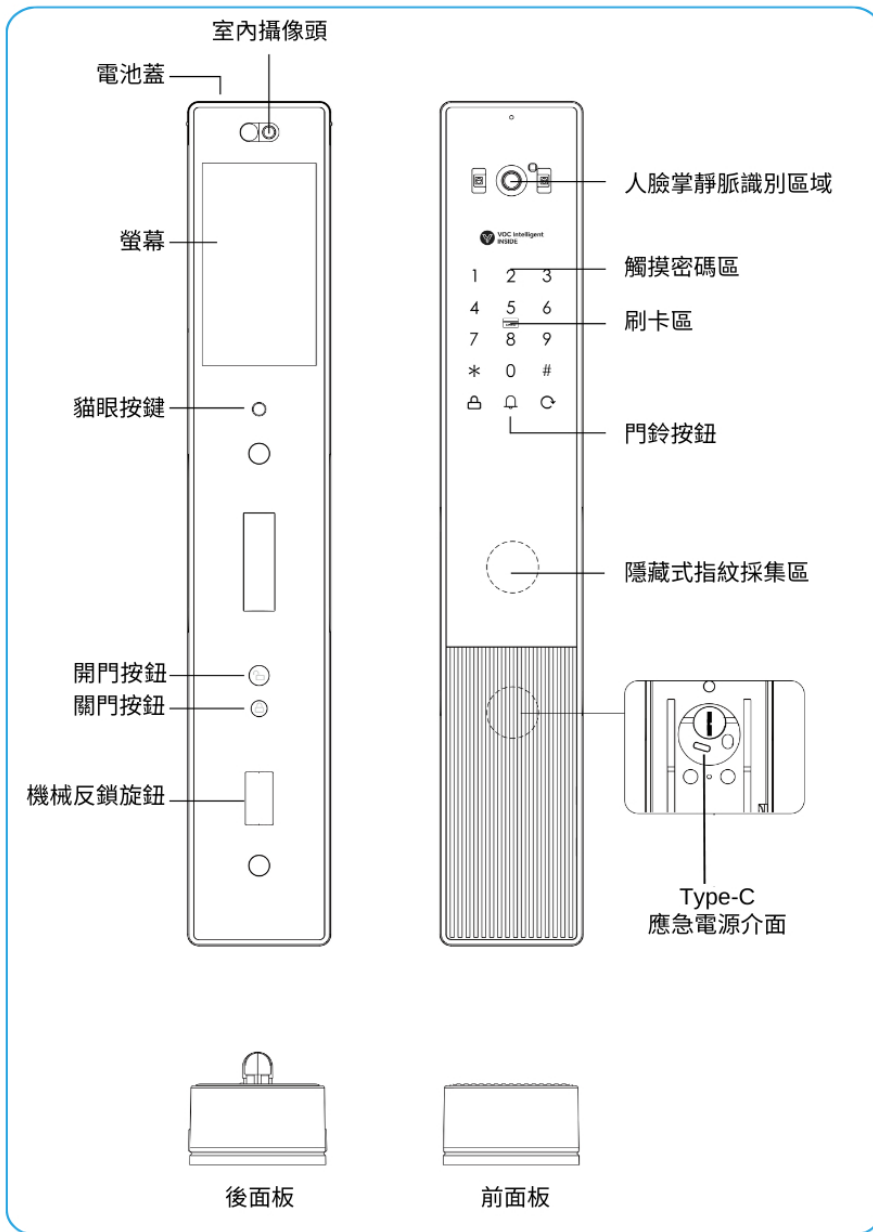

為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

當您在推拉开關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指



製造商
浙江威歐希科技股份有限公司
省溫市甌海區溫瞿東路 1286 號
+86 400-103-0377

代理商
鎖羅門智能股份有限公司
台北市士林區大南路 361 號 5 樓之 2
02-2882-1088

硬體設置快捷說明

進入管理系統	按1 添加開鎖資訊	按1 添加管理員路徑	按1 添加管理員指紋
		按2 添加用戶	按2 添加管理員卡片 按3 添加管理員密碼 按4 添加管理員人臉 按5 添加管理員掌靜脈 按1 添加用戶指紋
		按3 編號時間設定	按2 添加用戶卡片 按3 添加用戶密碼 按4 添加用戶人臉 按5 添加用戶掌靜脈
	按2 刪除開鎖資訊	按1 分組刪除資訊	按1 刪除全部指紋
		按2 編號刪除資訊	按2 刪除全部卡片 按3 刪除全部密碼 按4 刪除全部人臉 按5 刪除全部掌靜脈
	按3 系統設置	按1 電機設計	按1 方向設定
		按2 時間設定	按2 力度設定 按3 迴轉角度 按4 斜舌靜留時間 按5 自動上鎖時間 (安裝後需要設置上鎖秒數)
		按3 語言設定	按1 中文
		按4 音量設定	按2 英文 按1 增大音量
		按5 開鎖模式	按2 減小音量 按1 單開模式
		按6 動態檢測	按2 雙開模式 按1 動態檢測打開
		按7 網絡設定	按2 關閉 按3 動態檢測時間 按4 動態檢測配置 按1 熱點配網
		按8 防撬設定	按2 刪除網路 按1 防撬設定打開
		按9 恢復出廠設定	按2 關閉
按4 紀錄查詢	按1 順序查詢	按2 編號查詢	
		按3 日期查詢	
		按4 刪除紀錄	

注意事項：

動態配置 (雷達調距)：默認出廠 (2)，對應感應距離 60~100cm，(4) 最近、(0) 最遠

1. 電機正反轉設置：按(1)方向設置表示電機正轉變成反轉

2. 電機轉動不到位，力度設置值24~45

3. 斜舌停留時間2~10

4. 自動上鎖時間值0~60，0表示不自動上鎖鎖體設置

默認參數：力度設置 35；斜舌停留時間 3；自動上鎖時間 00

選單可能會隨著產品功能反覆運算而有所不同，請以實際為準。



注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品安裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，小心把手，避免碰撞損傷。
- 長期(一個月)不使用時，務必將電池取出避免漏液，電池若有毀損，不在保固範圍內。
- 本產品使用5000mah鋰電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必為開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。